
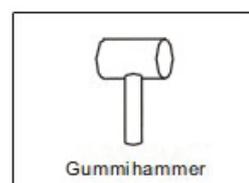
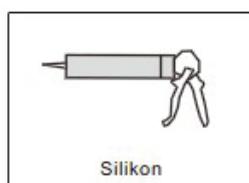
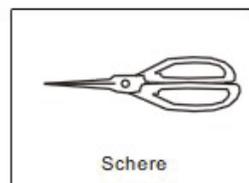
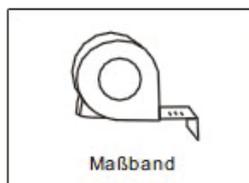
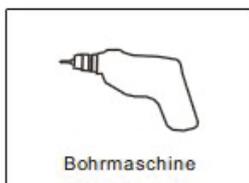



*Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschtrennung entschieden haben!*

## BENÖTIGTES WERKZEUG

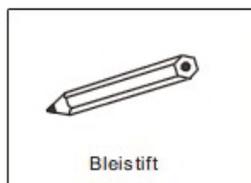


## HINWEISE

Bitte beachten Sie auch, dass einige unserer Duschkabinen-Modelle für die beidseitige Montage geeignet sind. In diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Gläser nicht mit einem Aufkleber / einer Markierung versehen.

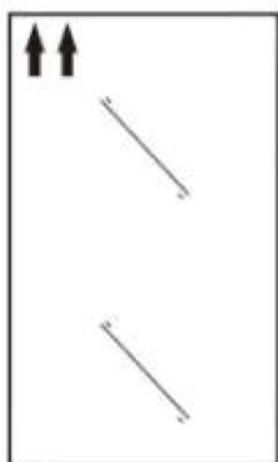

**Pfeil zeigt nach "oben".**

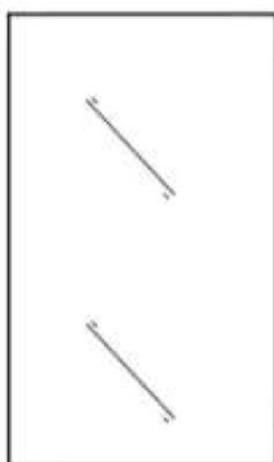


**Kein Pfeil, beidseitig  
Verwendbar.**

**ACHTUNG:** Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.


Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.

## LIEFERUMFANG

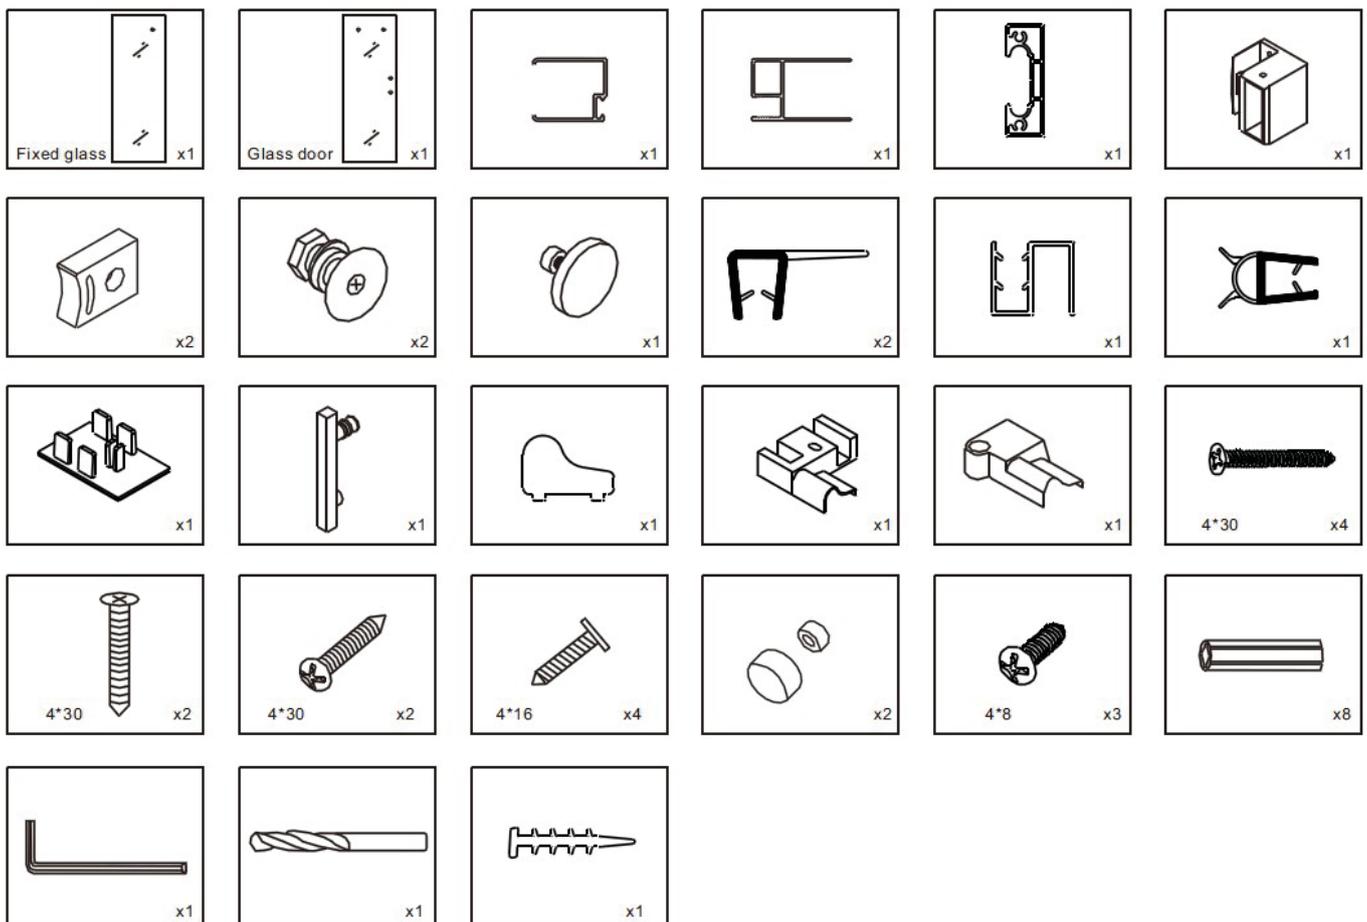


## MONTAGE


1. Zeichnen Sie für die Montage eine Bezugslinie auf den Boden, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.
2. Installieren Sie das Wand-Aluminium-Profil. Der Abstand von der Außenseite des Aluminium-Profiles bis zur Bezugslinie beträgt 15mm.
3. Bestimmen Sie die Position von der Wandhalterung und bohren Sie anschließend das Loch auf der anderen Seitenwand

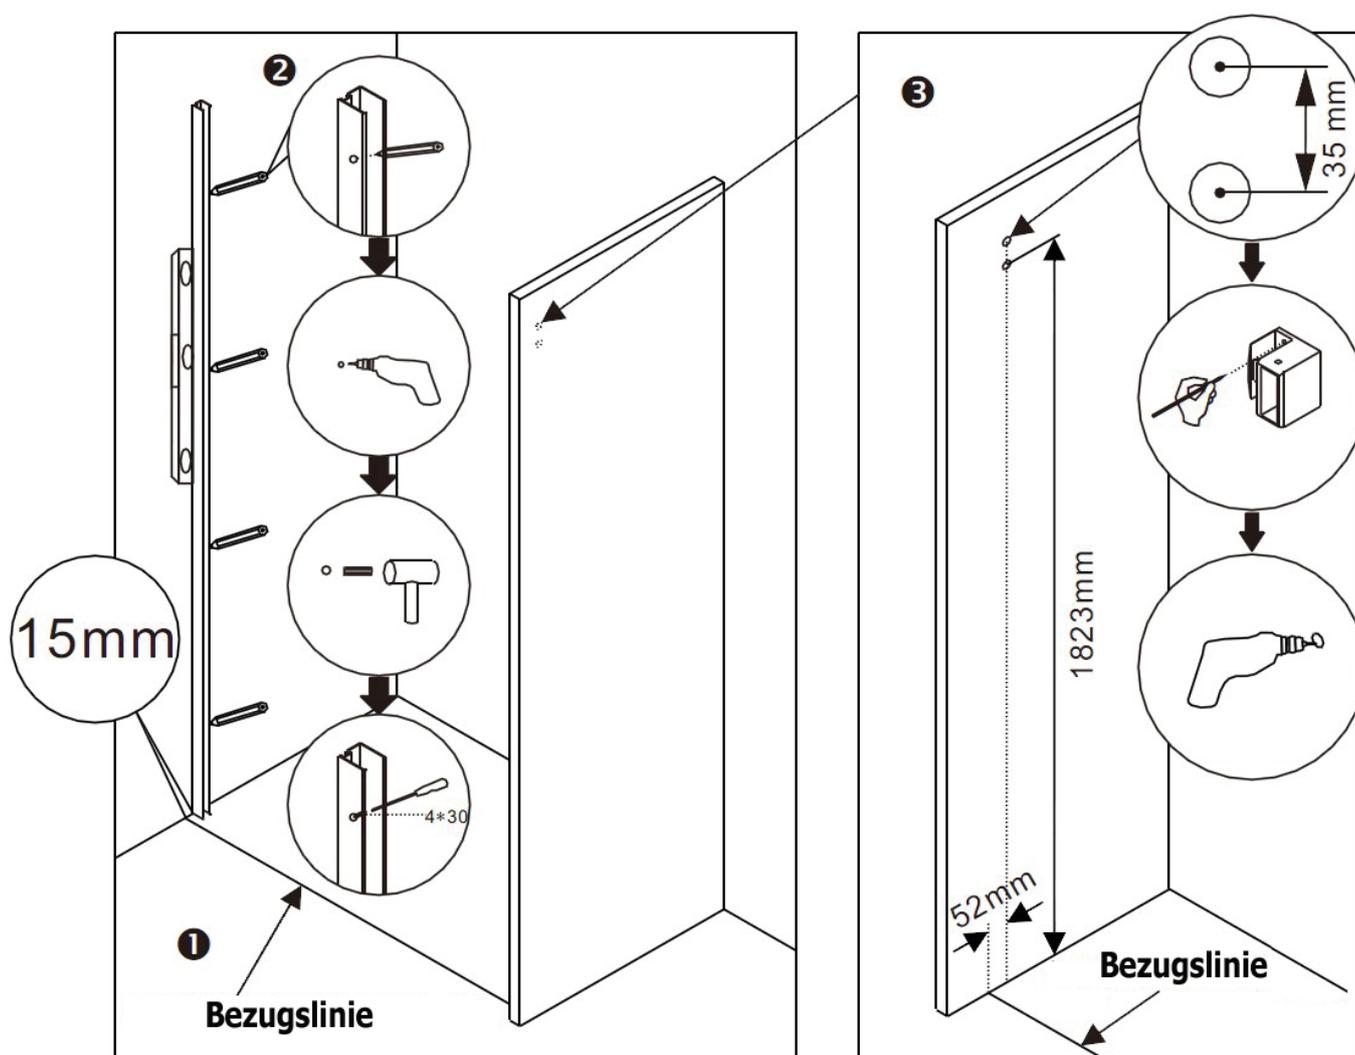

1. Verbinden Sie das Glas-Aluminium-Profil und die Aluminium-Führungsschiene mit zwei 4\*30 Schrauben.
2. Setzen Sie zwei einzelne Rädchen in die Führungsschiene.
3. Montieren Sie die Wandhalter an die Führungsschiene.

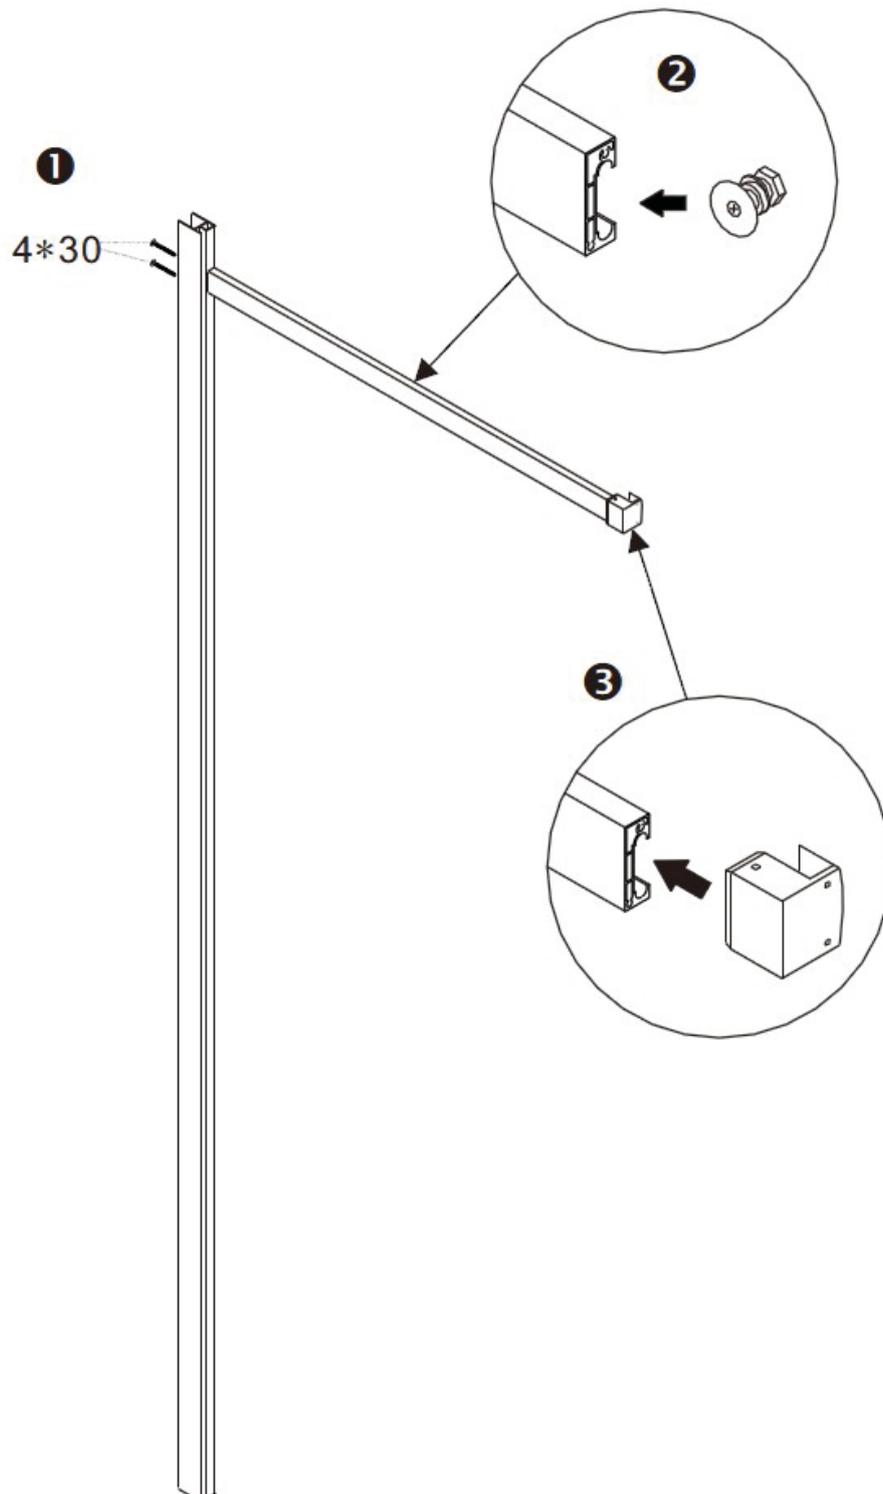


1. Verbinden Sie nun das Wand-Aluminium-Profil mit dem festen Glas-Aluminium-Profil.

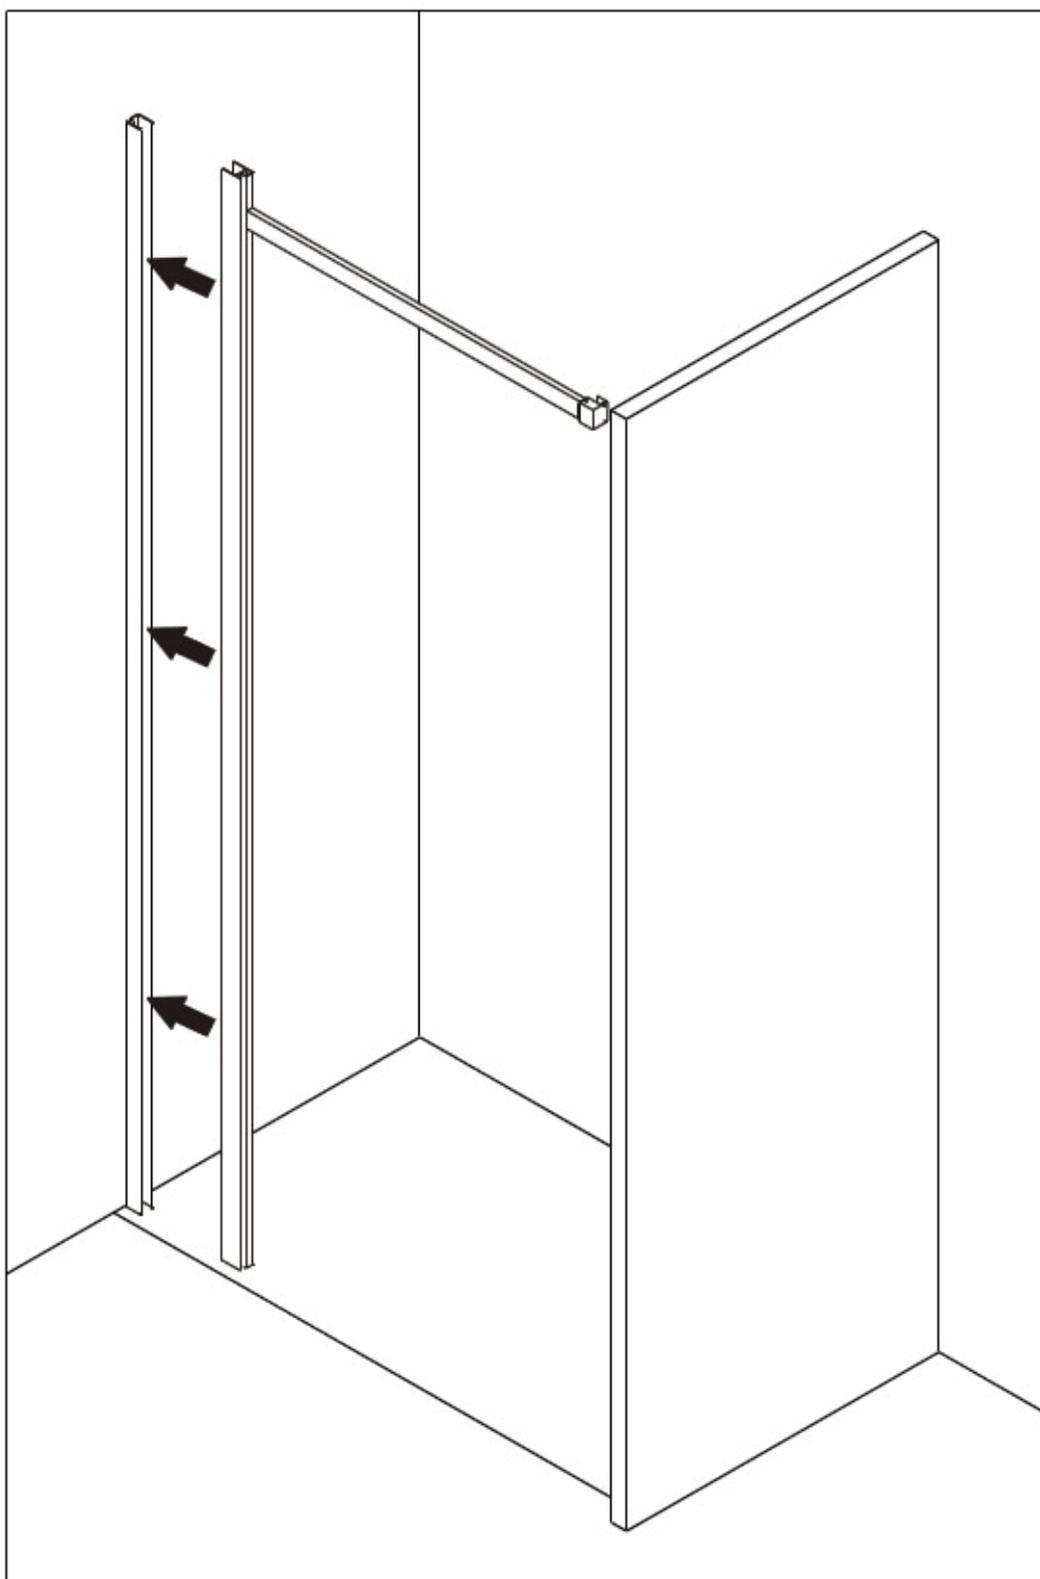


1. Setzen Sie, wie in der Abbildung unten zu sehen, kleine Gummilippen unter das Glaselement.
2. Setzen Sie Dübel in das Loch von der Seitenwand und verwenden Sie dann 4x30 Schrauben, um den Halter an der Wand zu fixieren. Nehmen Sie anschließend eine 4x8 Schraube, um den Halter mit der Führungsschiene zu verbinden.
3. Spritzen Sie Silikon in das Glas-Aluminium-Profil. (4) Schieben Sie das feste Glaselement in das Aluminium-Profil.

**Wichtiger Hinweis:** Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen.

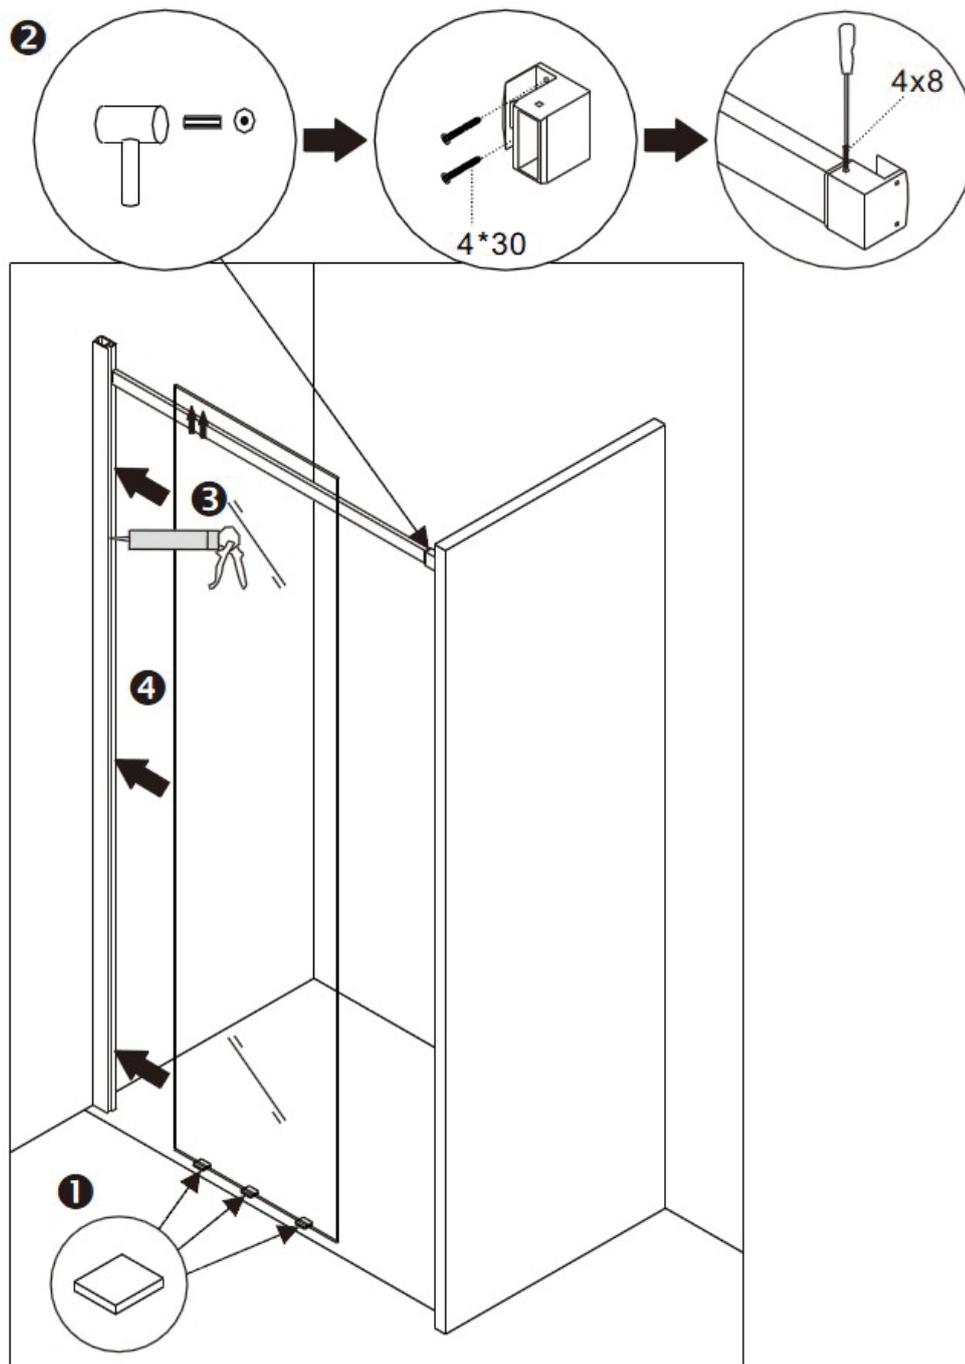


# Duschtür DX806A

1. Montieren Sie das Glas mit den Schrauben an die Führungsschiene.
2. Installieren Sie den Stopper für die Führungsschiene.

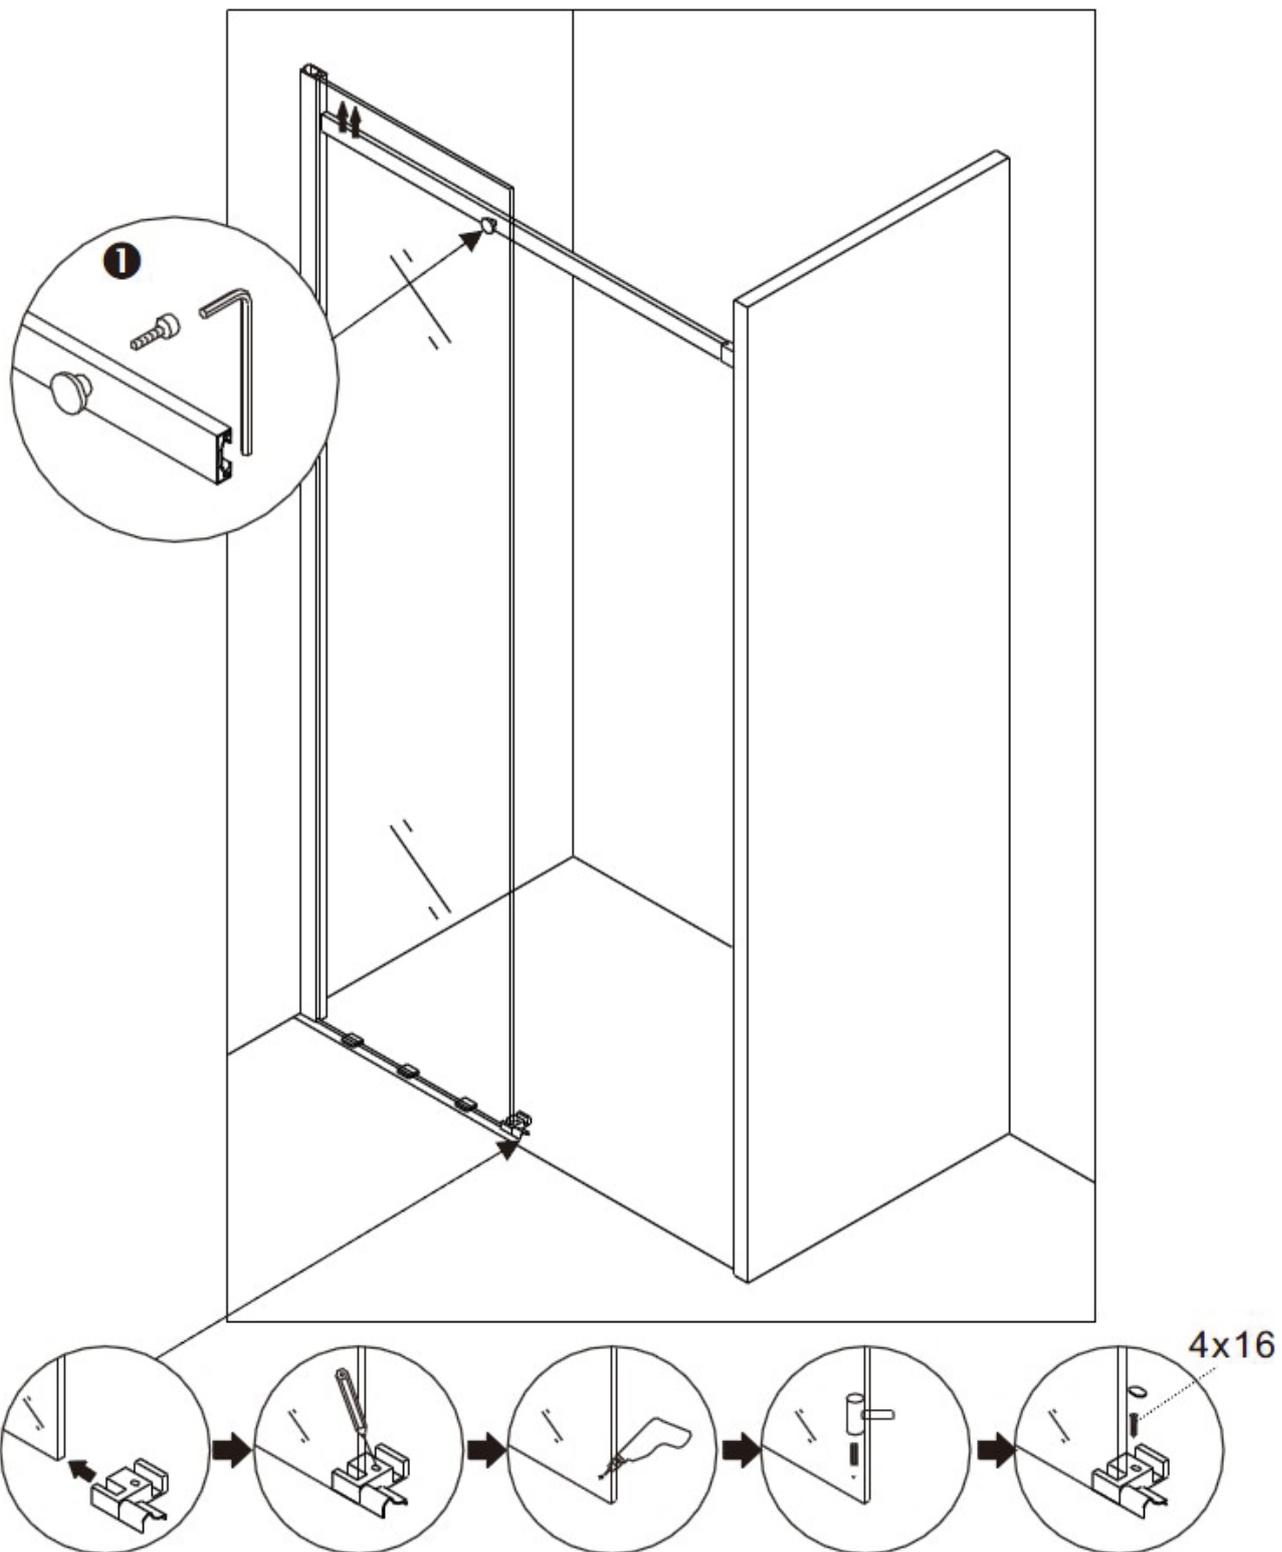


1. Bringen Sie die Aluminium-Leiste unter der Glastür an.
2. Montieren Sie die Glastür an der Führungsschiene und setzen Sie die untere Seite von dem Glas in die Führungsschiene ein.


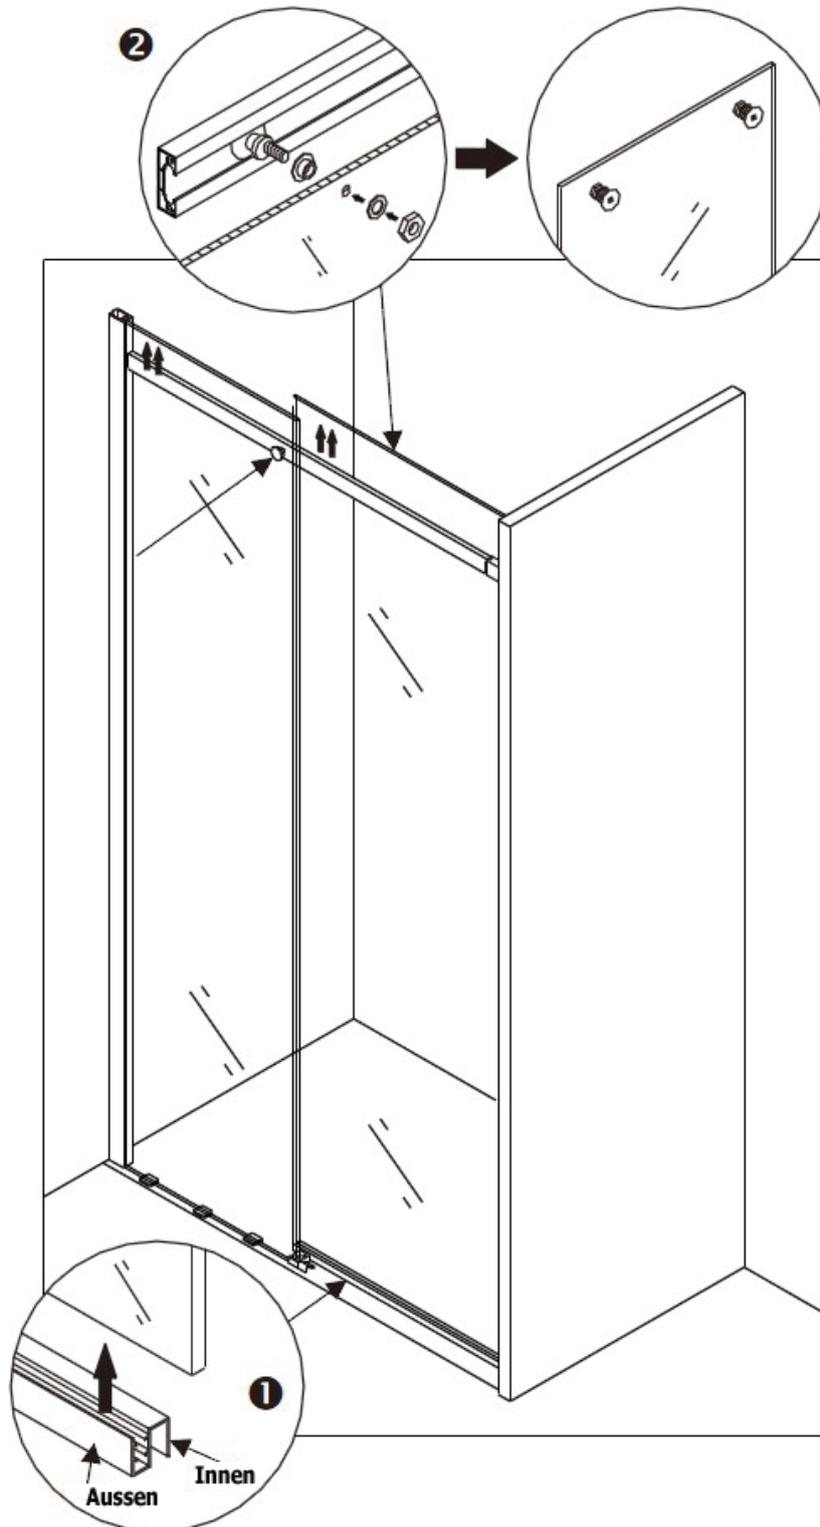


# Duschtür DX806A

1. Setzen Sie die Dichtung in die Glastür und in das feste Glaselement ein.
2. Montieren Sie die gefederte Dichtung an die Glastür. Bitte schneiden Sie 80mm von der Dichtung oben ab.
3. Installieren Sie die Dichtung zwischen dem festen Glas und Aluminium-Profil.

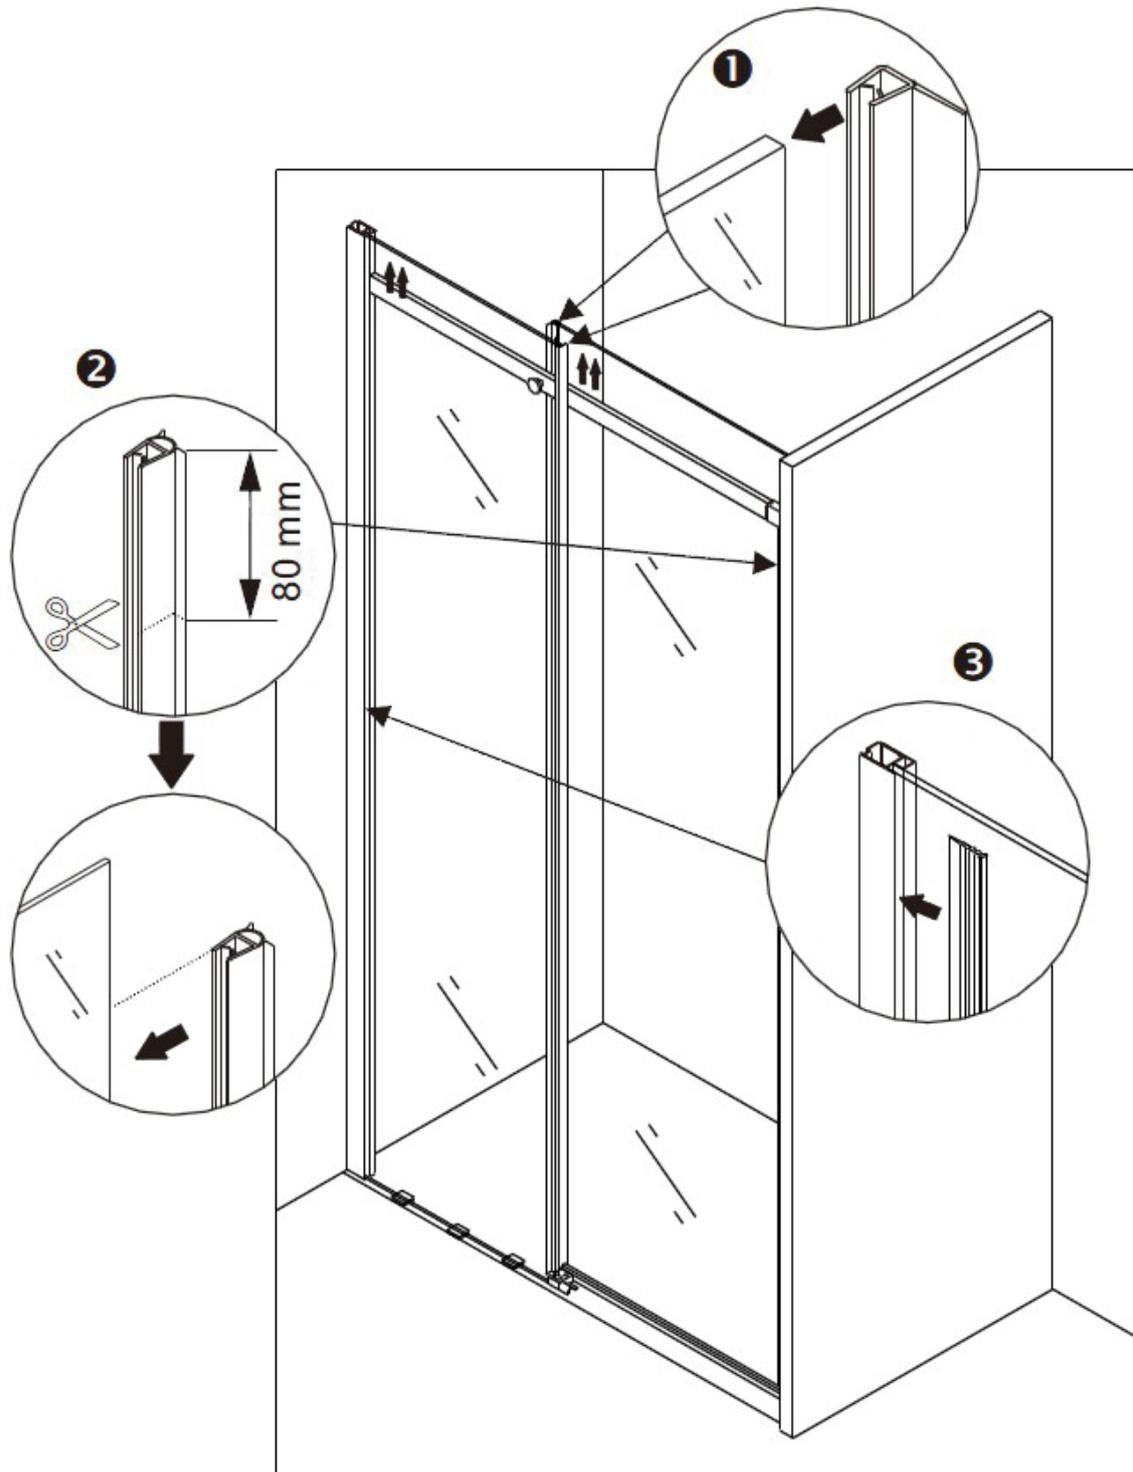


1. Installieren Sie die Aluminium-Leiste unten an der Glastür, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist. Versiegeln Sie anschließend mit Silikon.

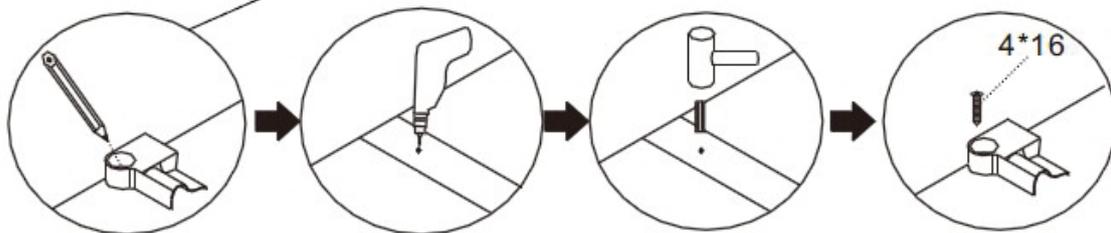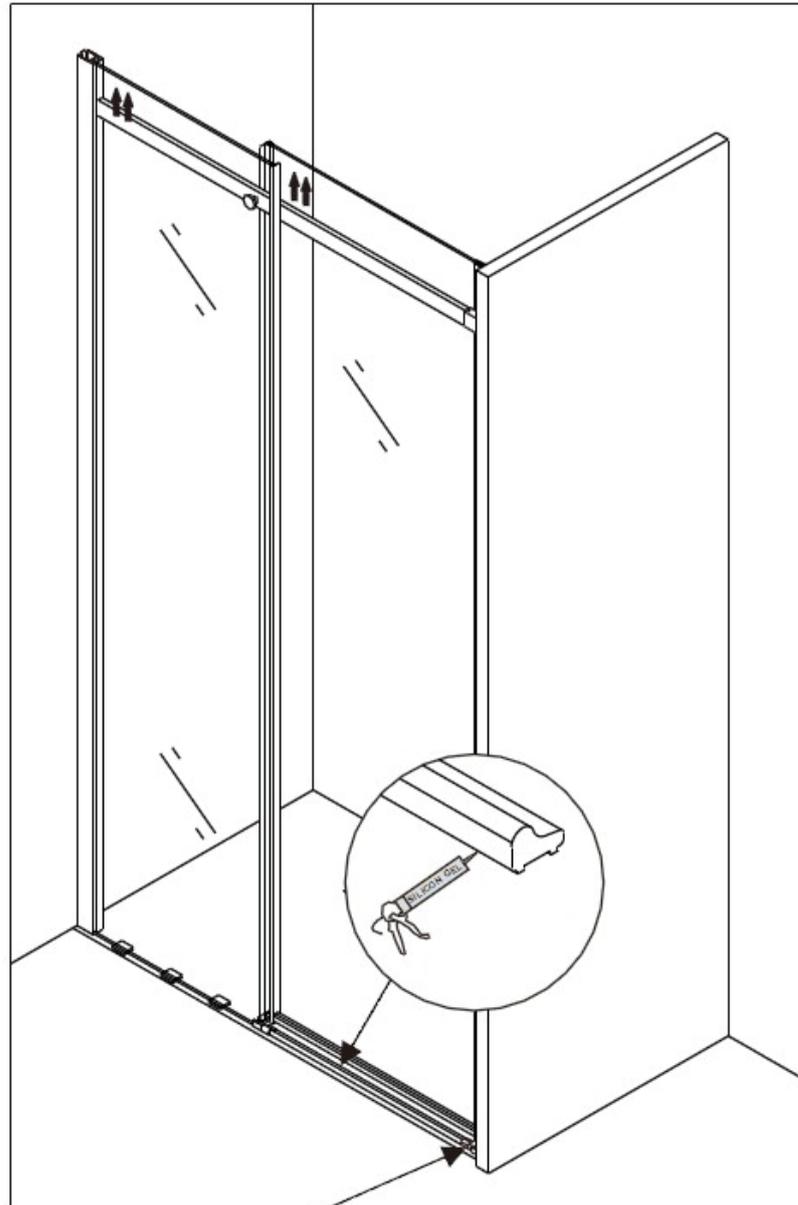

# Duschtür DX806A

1. Bohren Sie Löcher und verschrauben Sie das feste Glaselement mit dem Wand-Aluminium-Profil.

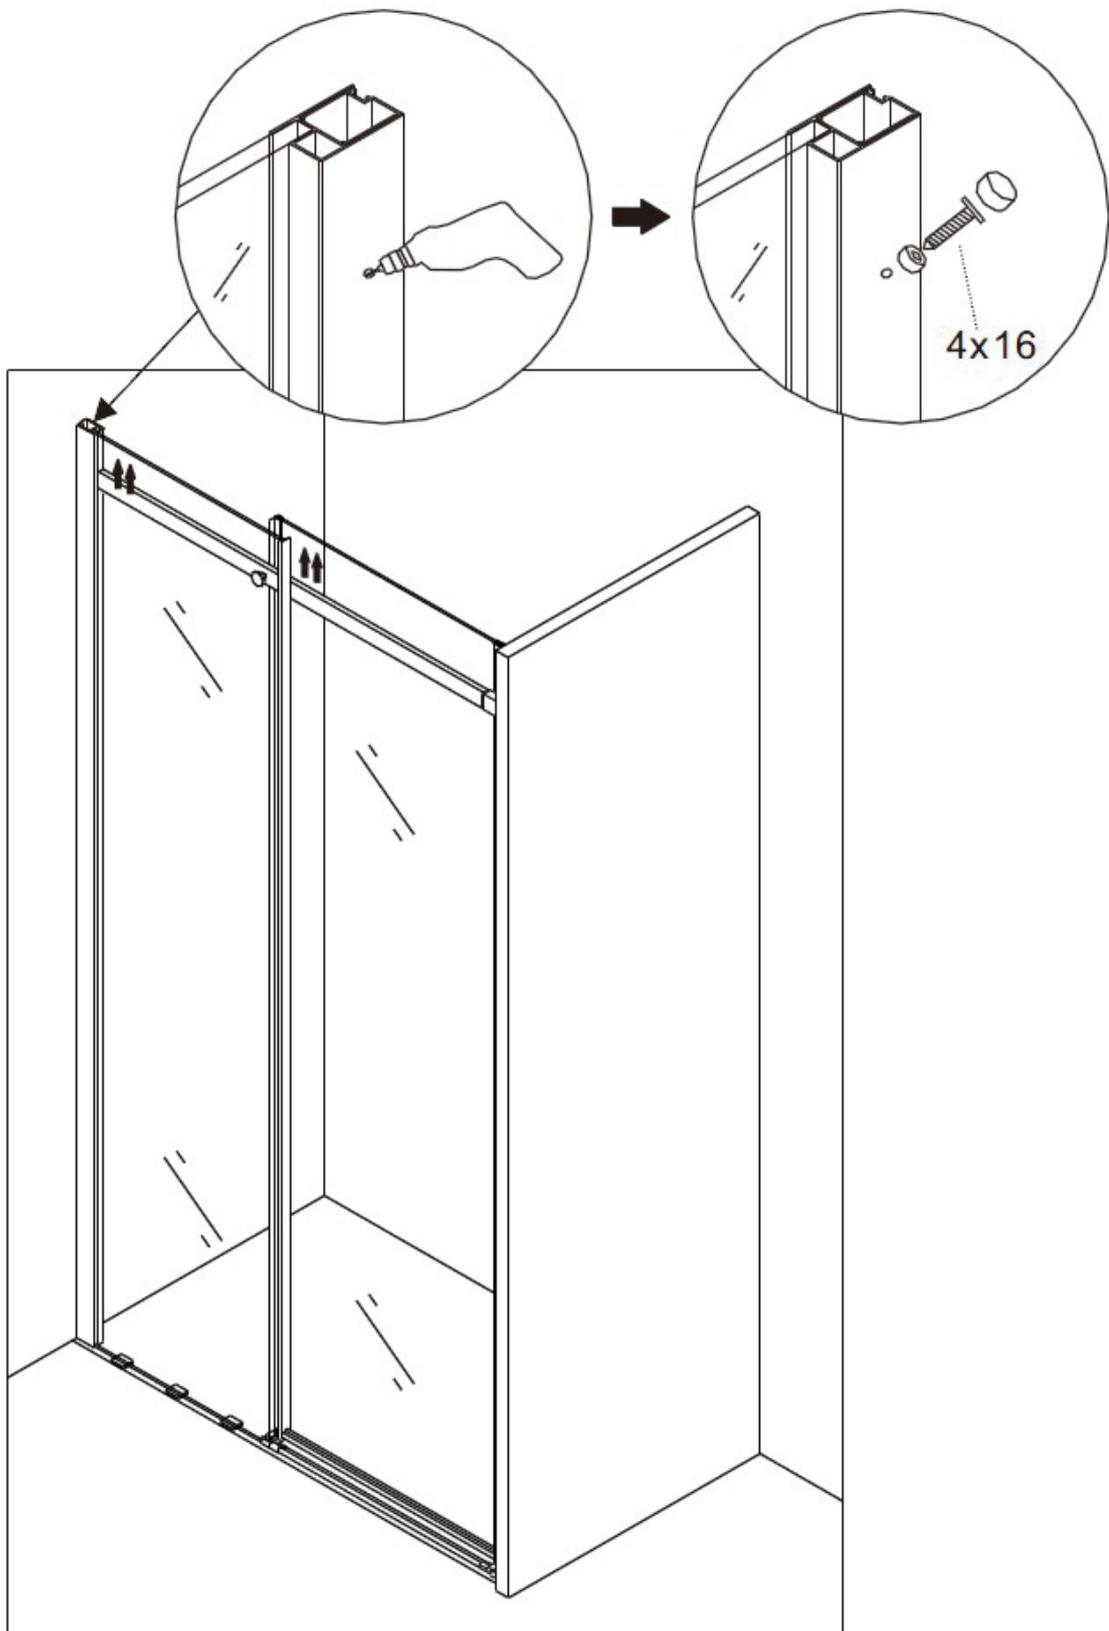

1. Montieren Sie den Radstopper in die Schiene.
2. Installieren Sie den Griff an der Glastür.
3. Setzen Sie die Abdeckkappe oben auf das Aluminium-Profil.
4. Versiegeln Sie die Dusche, wie in der Abbildung unten zu sehen.

