
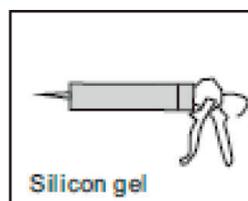
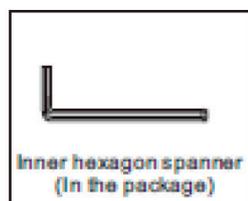
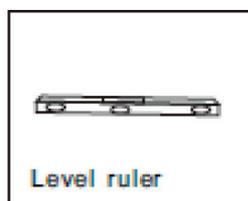
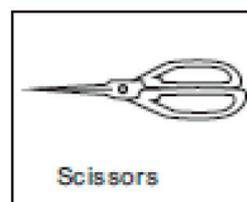
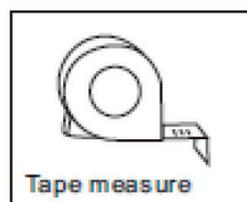
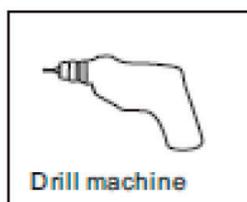
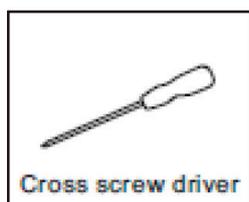



Duschkabine EX213

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!


BENÖTIGTES WERKZEUG

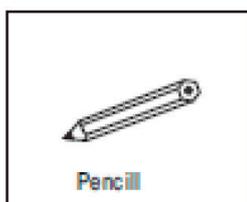

Zu beachten:

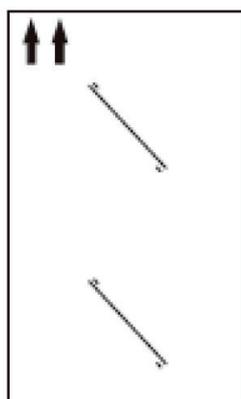

Pfeil zeigt nach "oben".

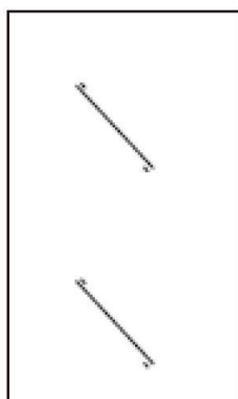


kein Pfeil, beidseitig
Verwendbar.

Bitte beachten Sie folgende Maßangaben!

Maß Duschkabine	Strecke A (Seite 4)
80x80x195cm	790-810mm
90x90x195cm	890-910mm
100x100x195cm	990-1010mm

LIEFERUMFANG

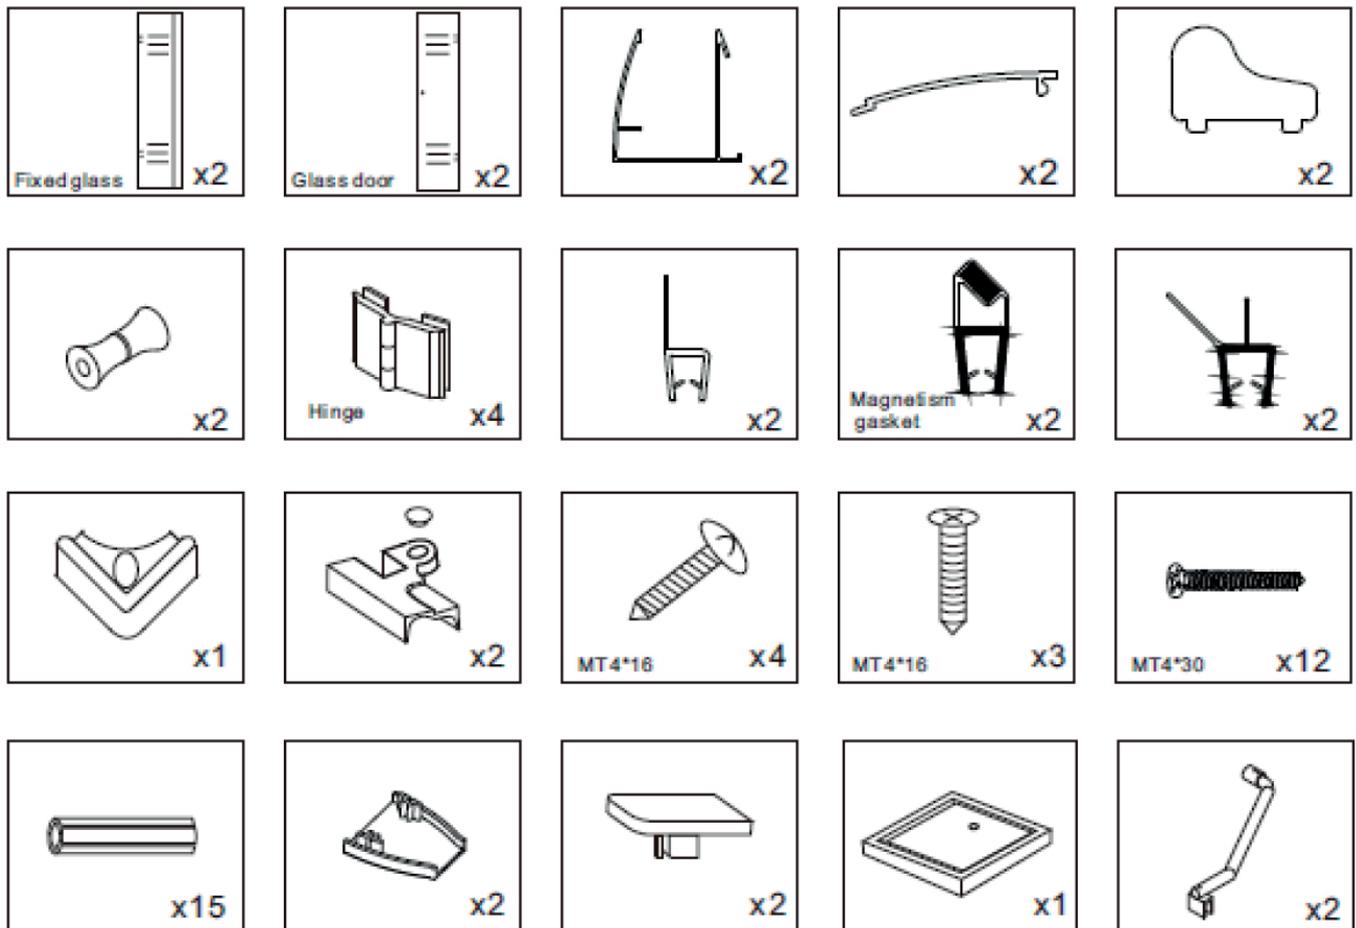


HINWEISE:

Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.


MONTAGE

1. Richten Sie die Duschtasse mit der Wasserwaage aus und schließen Sie den Ablauf an.
2. Richten Sie auch die Profile, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.
3. Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie die Profile mit Hilfe der Dübel (6mm Dübel). Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

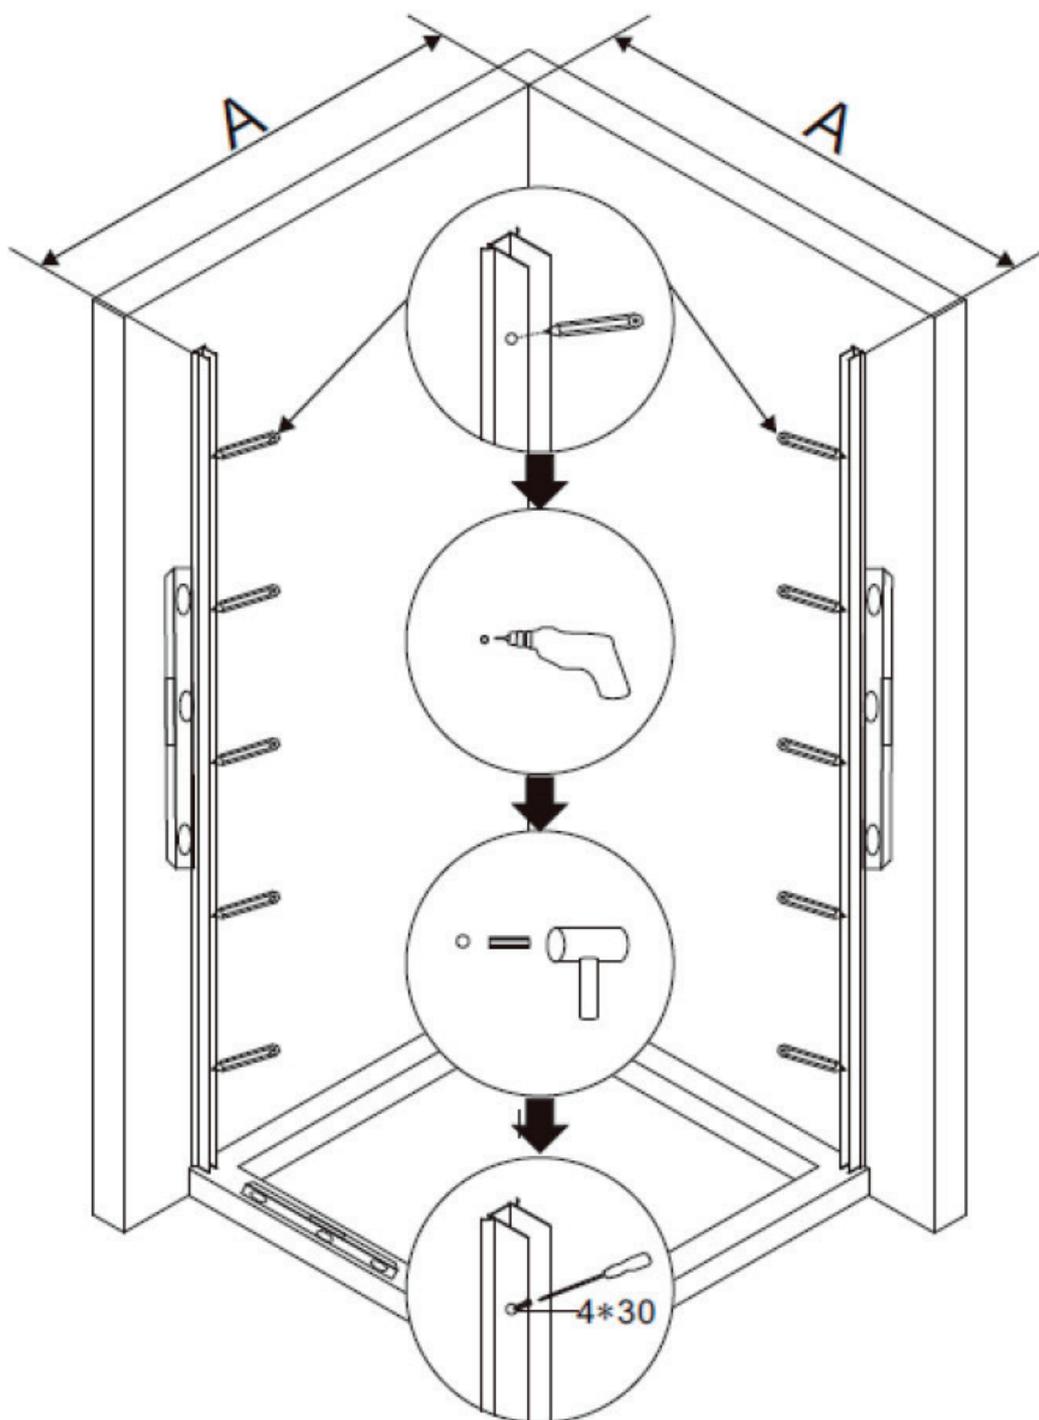


Schieben Sie nun die festen Glaselemente in die Aluminiumprofile

Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen.

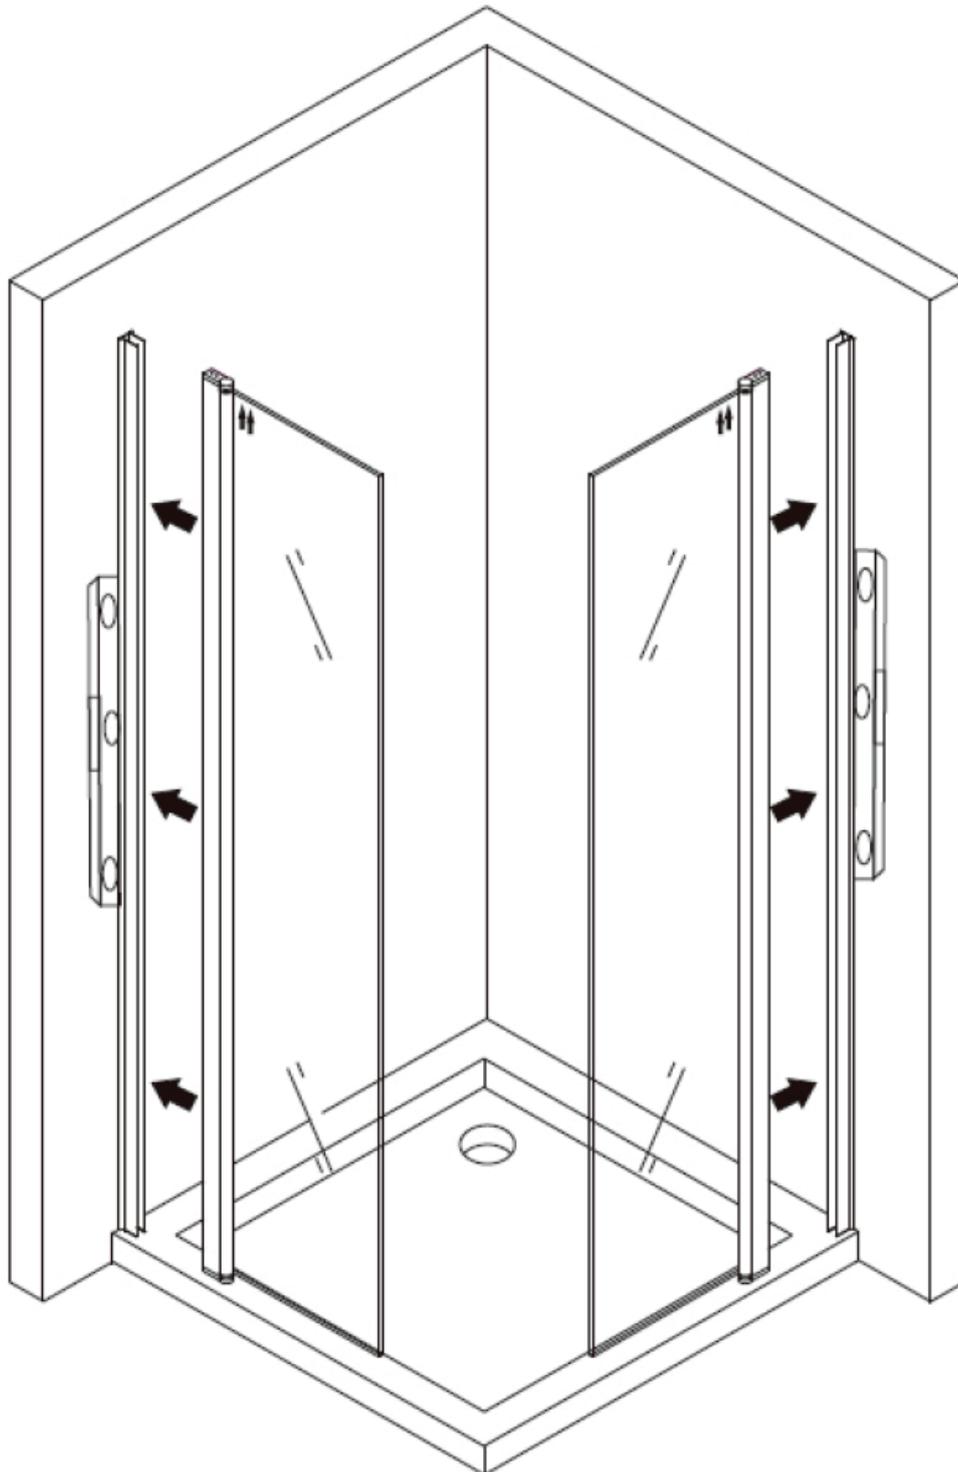


Duschkabine EX213

Verschrauben Sie die Scharniere an den festen Glaselementen.

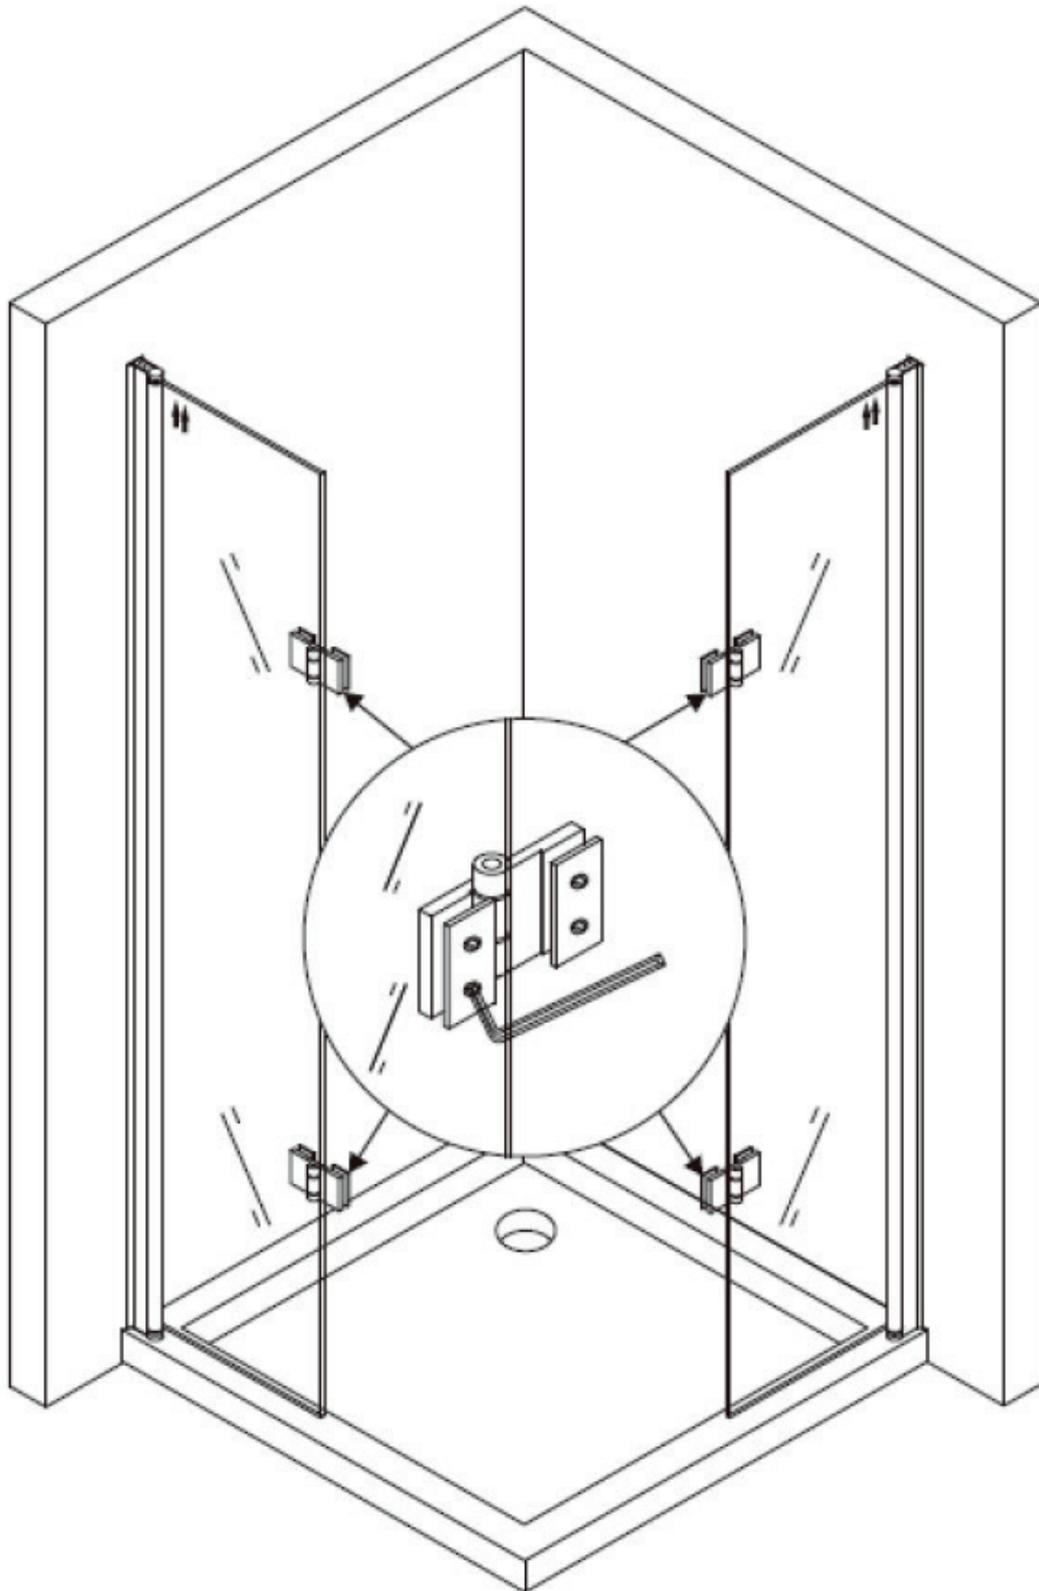


1. Verschrauben Sie jetzt die Scharniere an den Glastüren
2. Bringen Sie die magnetischen Dichtungen an.

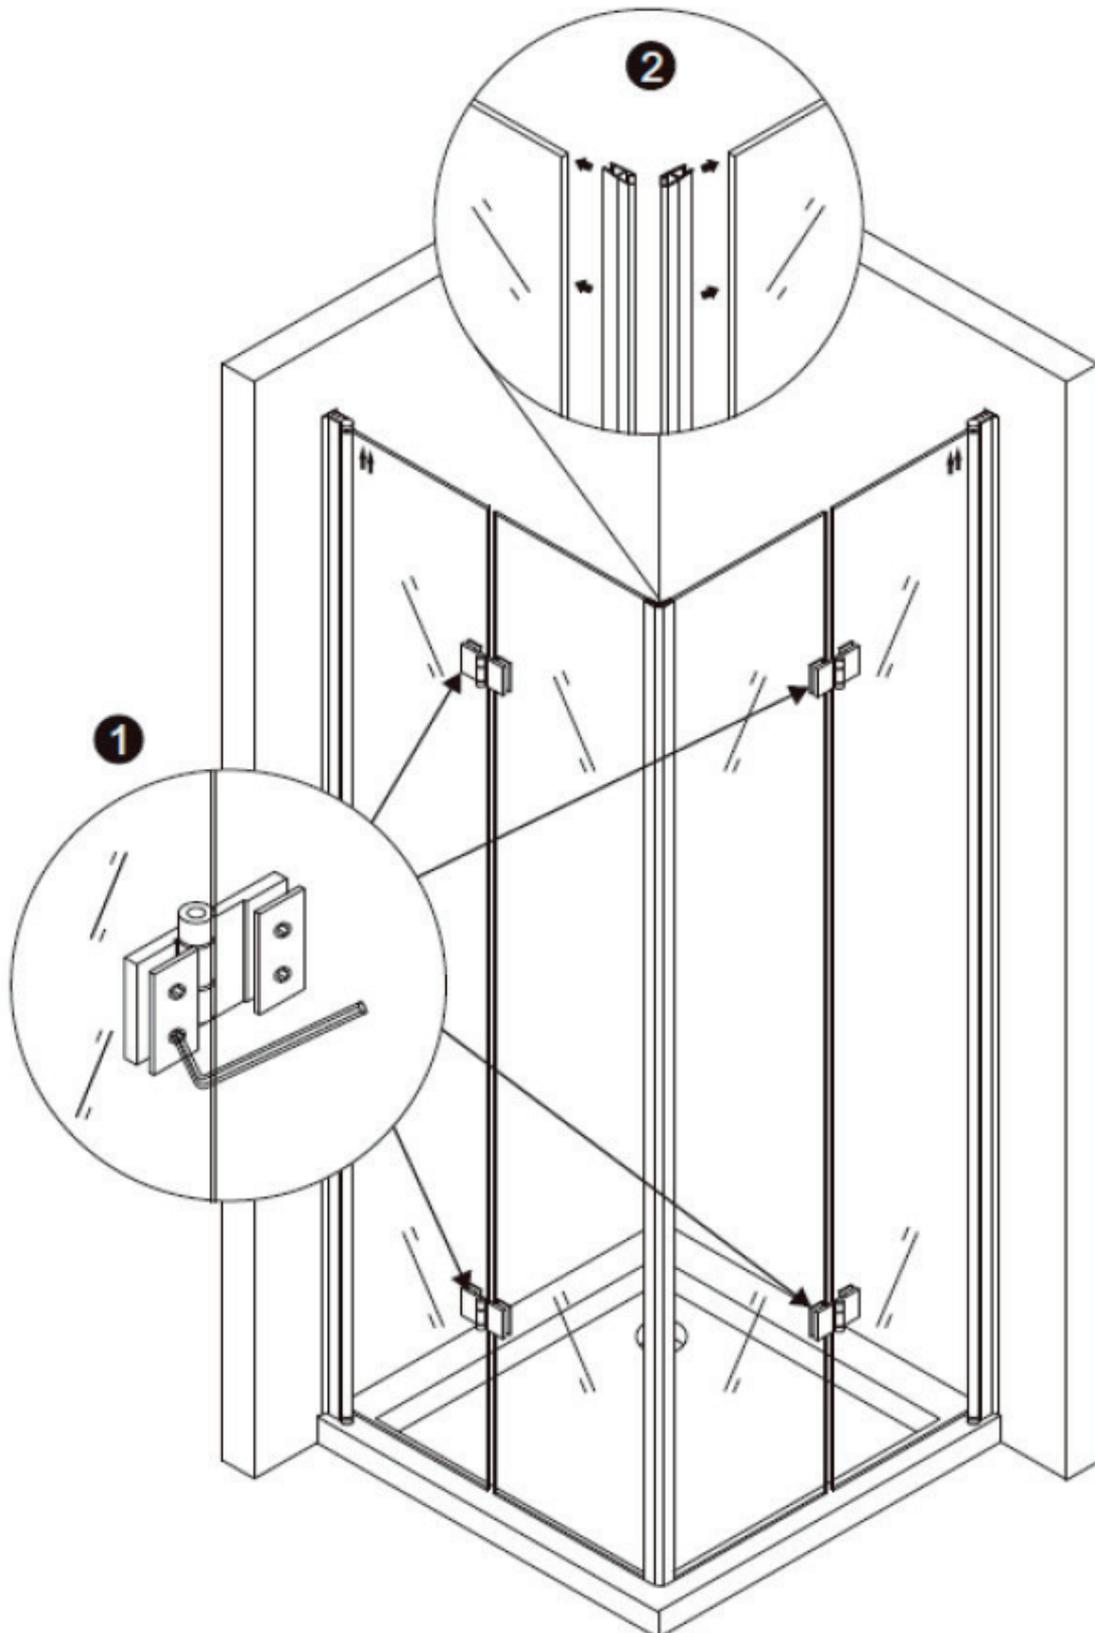


Duschkabine EX213

1. Montieren Sie die Wasser-Dichtungen wie abgebildet.
2. Bohren Sie in das Aluminium Profil um dann Profil und Glas fest zu verschrauben. Anschließend setzen Sie die Verkleidung auf die Aluprofile.

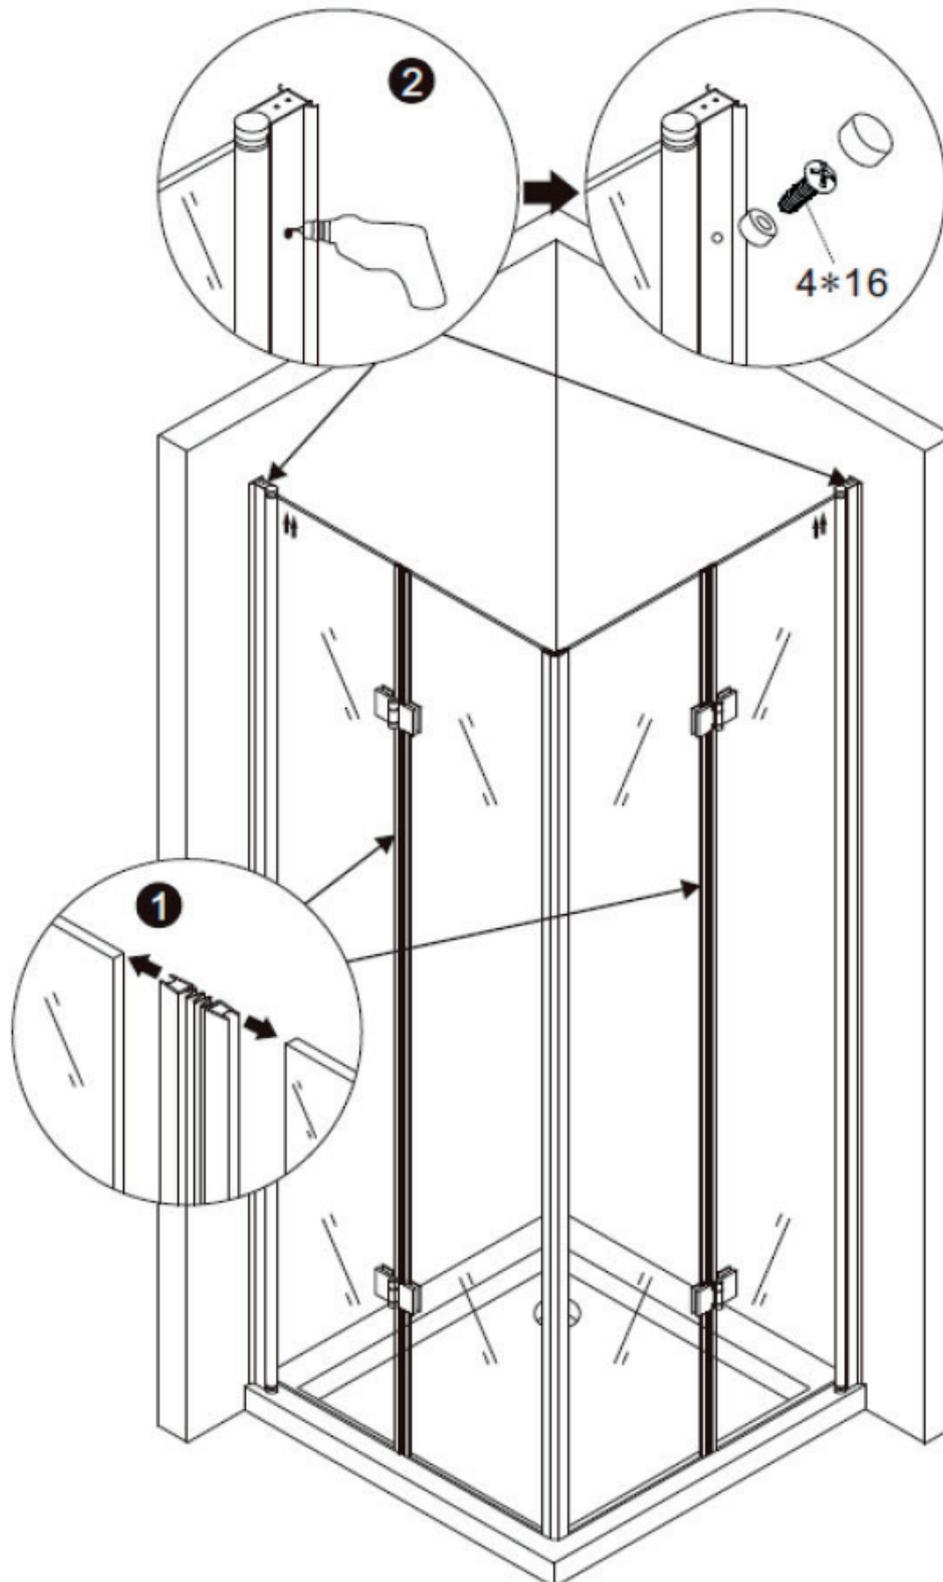

Installieren Sie die Aluminium Dichtung wie auf dem Bild zu sehen, mithilfe der Kunststoffhalterungen auf der Wanne. Spritzen Sie das Silikon unter die Dichtung (siehe Bild)

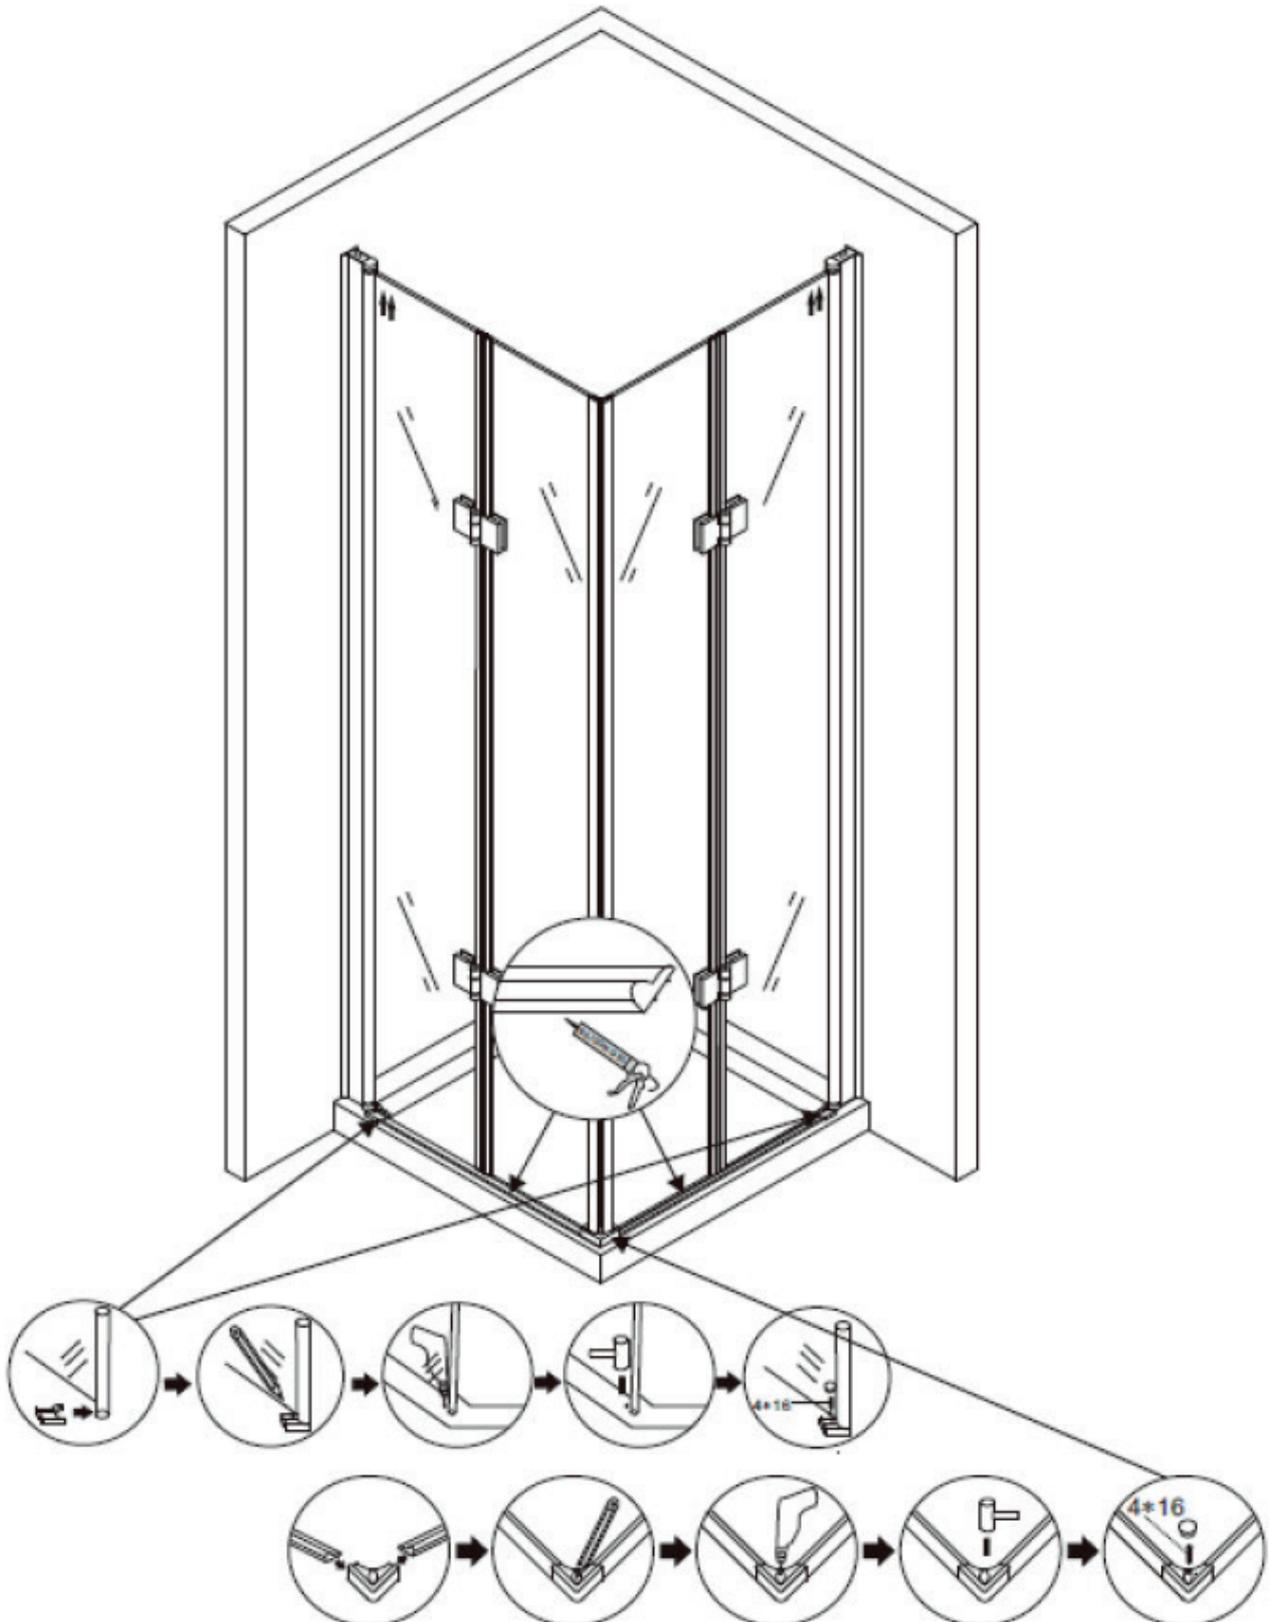

Duschkabine EX213

1. Verschrauben Sie die Türgriffe.
2. Ziehen Sie die Silikonfugen, wie im Bild unten gezeigt, an den Aluminiumprofilen und den festen Glaselementen.
3. Befestigen Sie die Dichtungen unten an die Türen.

