
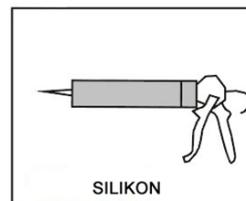
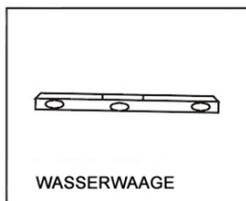
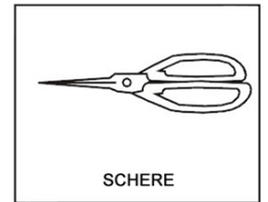
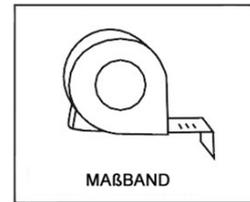
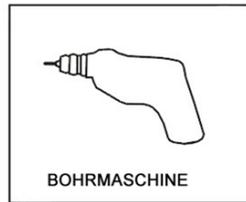
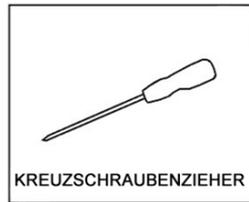


























# Duschkabine EX506

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!

## BENÖTIGTES WERKZEUG

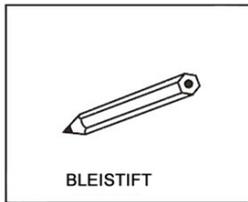


## LIEFERUMFANG

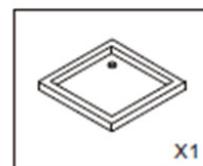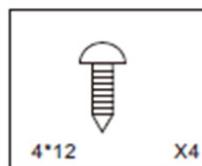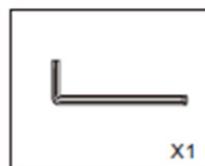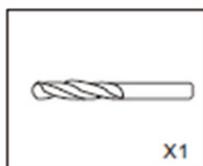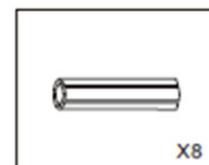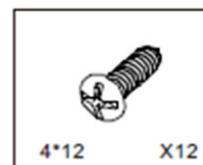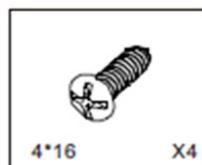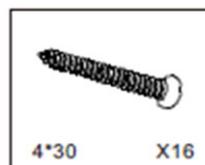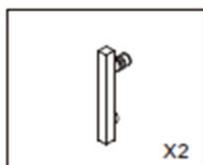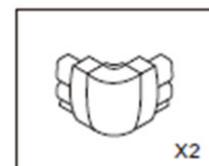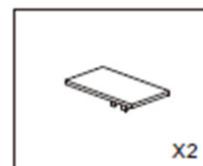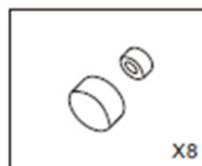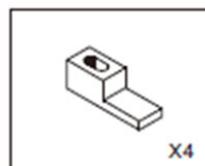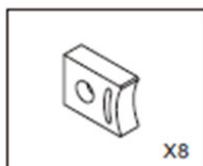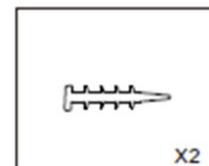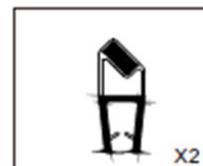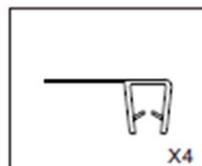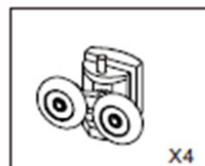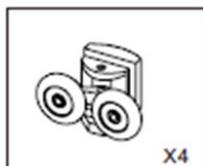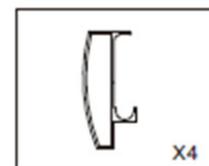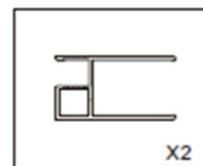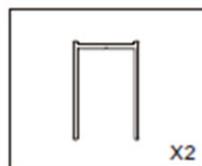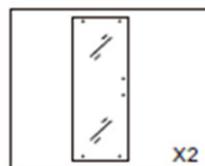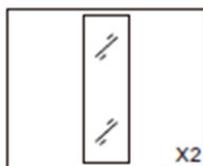


**HINWEISE:**

Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Badewanne.

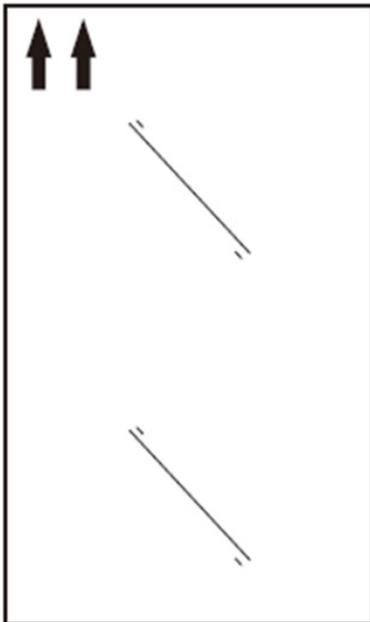**Zu beachten:**

**Pfeil zeig nach "oben".**

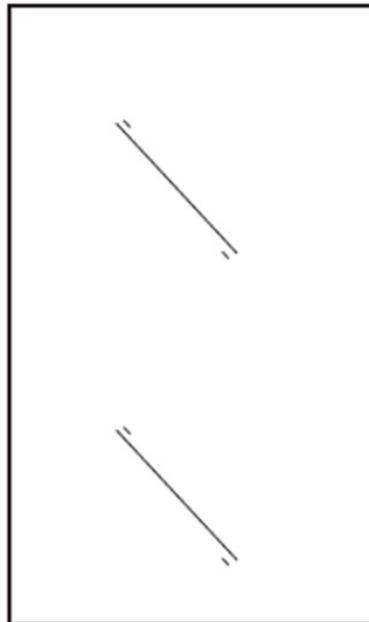


**kein Pfeil, beidseitig  
Verwendbar.**

Bitte beachten Sie, dass einige unserer Duschkabinen-Modelle für die beidseitige Montage geeignet sind. In diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Gläser nicht mit einem Aufkleber / einer Markierung versehen.


## MONTAGE

Setzen Sie das Aluminium-Profil auf den Duschwannenrand, richten Sie das Profil, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit Hilfe der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.

Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie das Profil mit Hilfe der Schrauben. Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel und Schrauben, welche für Ihre Wände geeignet sind.

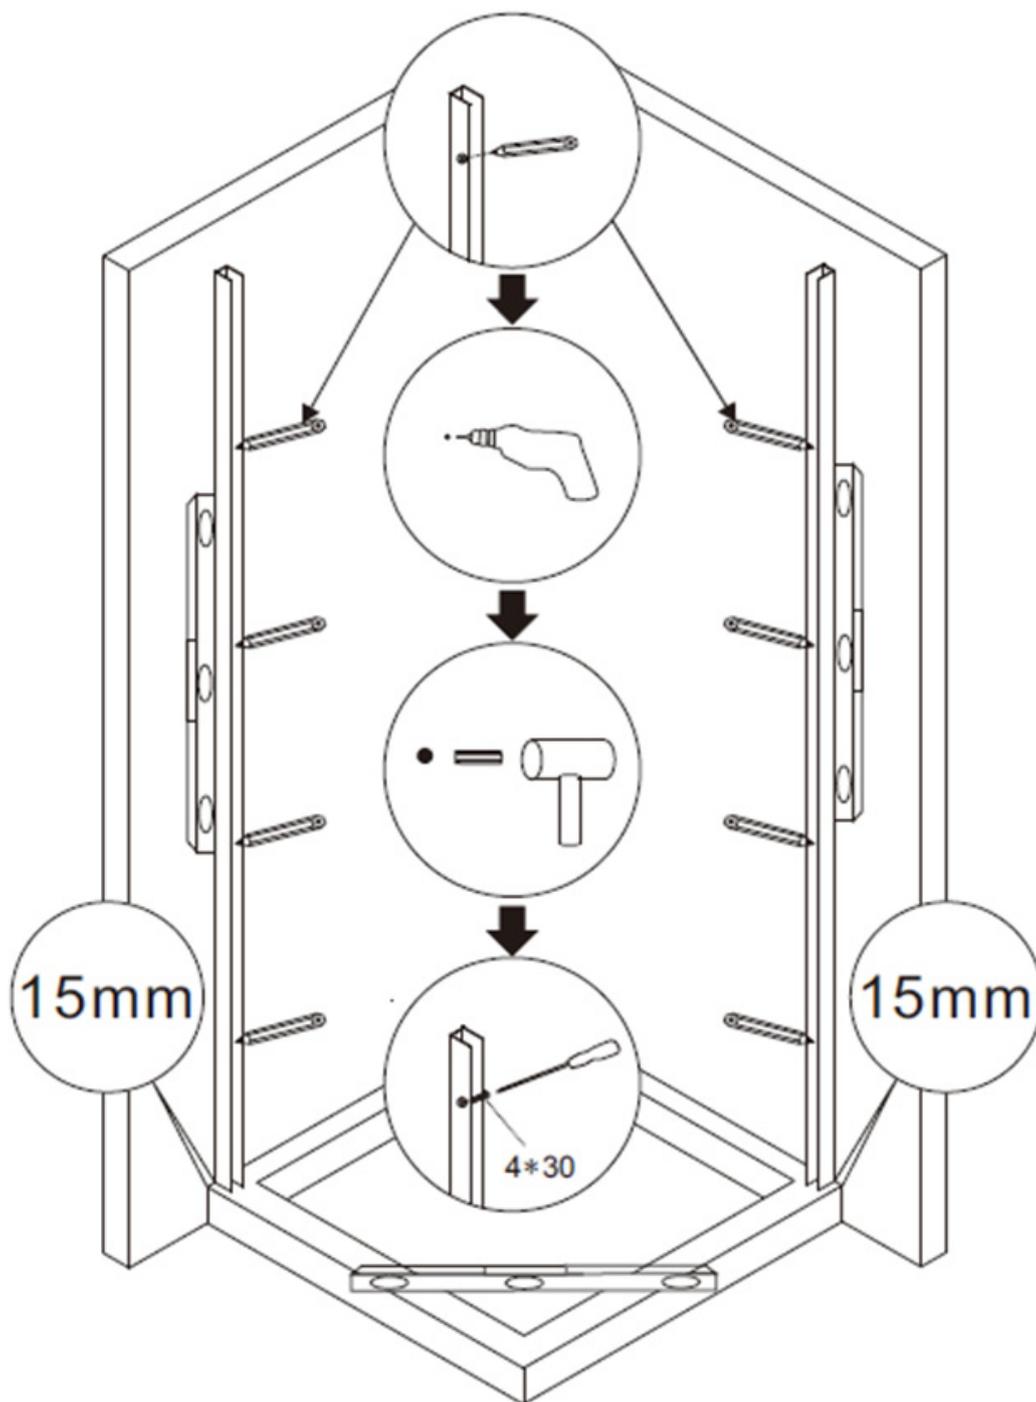


Verwenden Sie die 4x30 Schrauben, um die oberen und unteren Aluminiumschienen mit dem Aluminiumprofil zu verbinden (s. Abbildung)

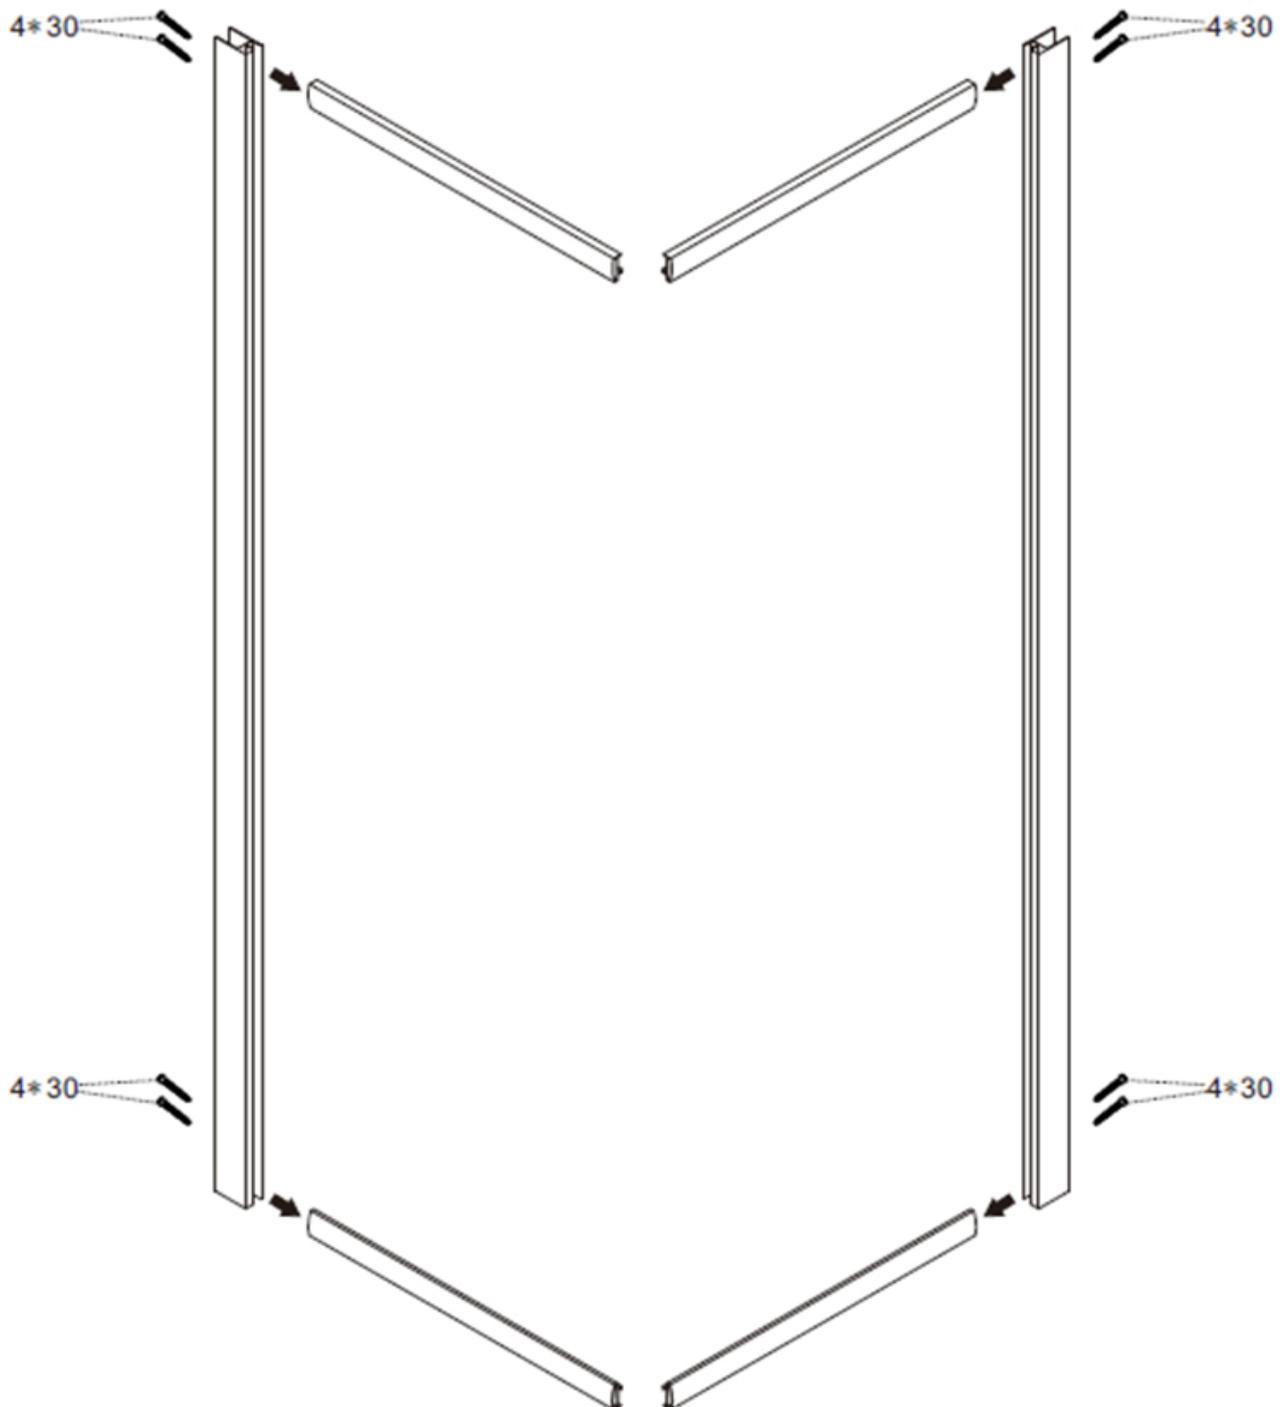


# Duschkabine EX506

Setzen Sie die festen Glasteile in die Aluminiumschiene (s. Abbildung)

Achten Sie darauf, dass Sie erst das Glas in das Wandprofil schieben und anschließend das Dichtband von oben nach unten zwischen Wandprofil und Glas schieben!

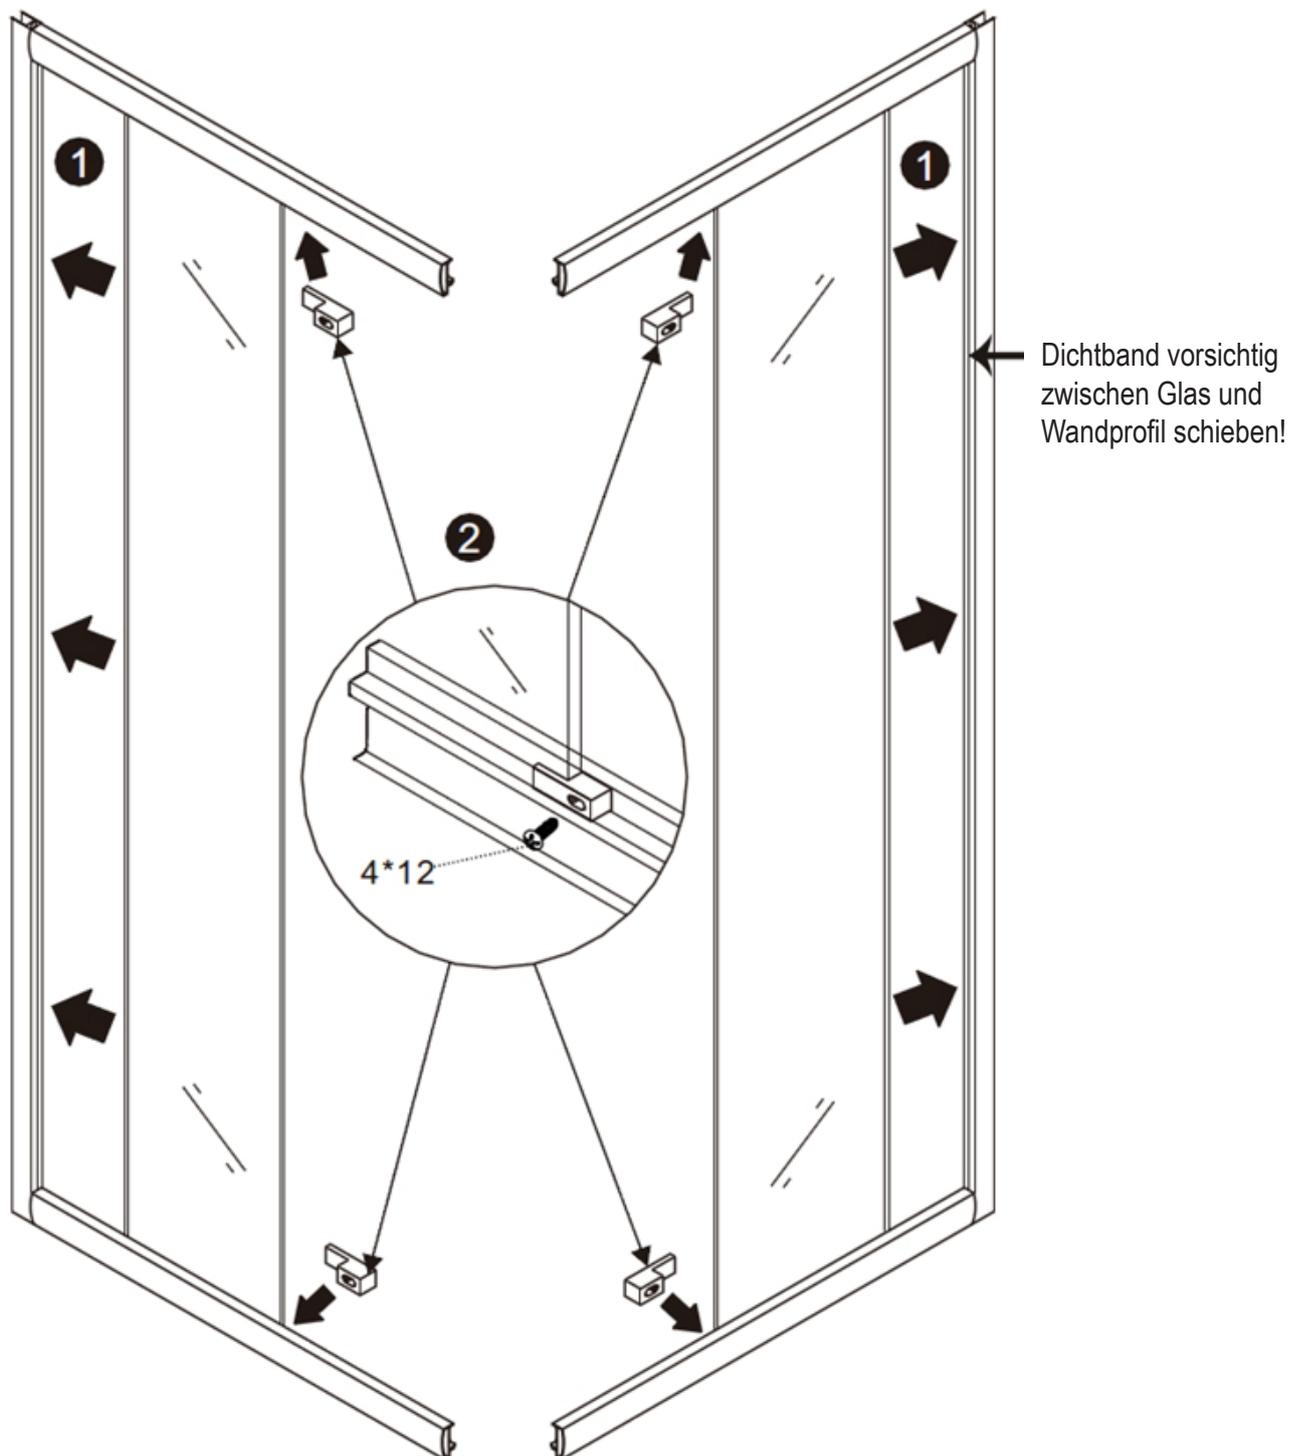


Installieren Sie den Rahmen in die Aluminium Wandprofile (s. Abbildung)

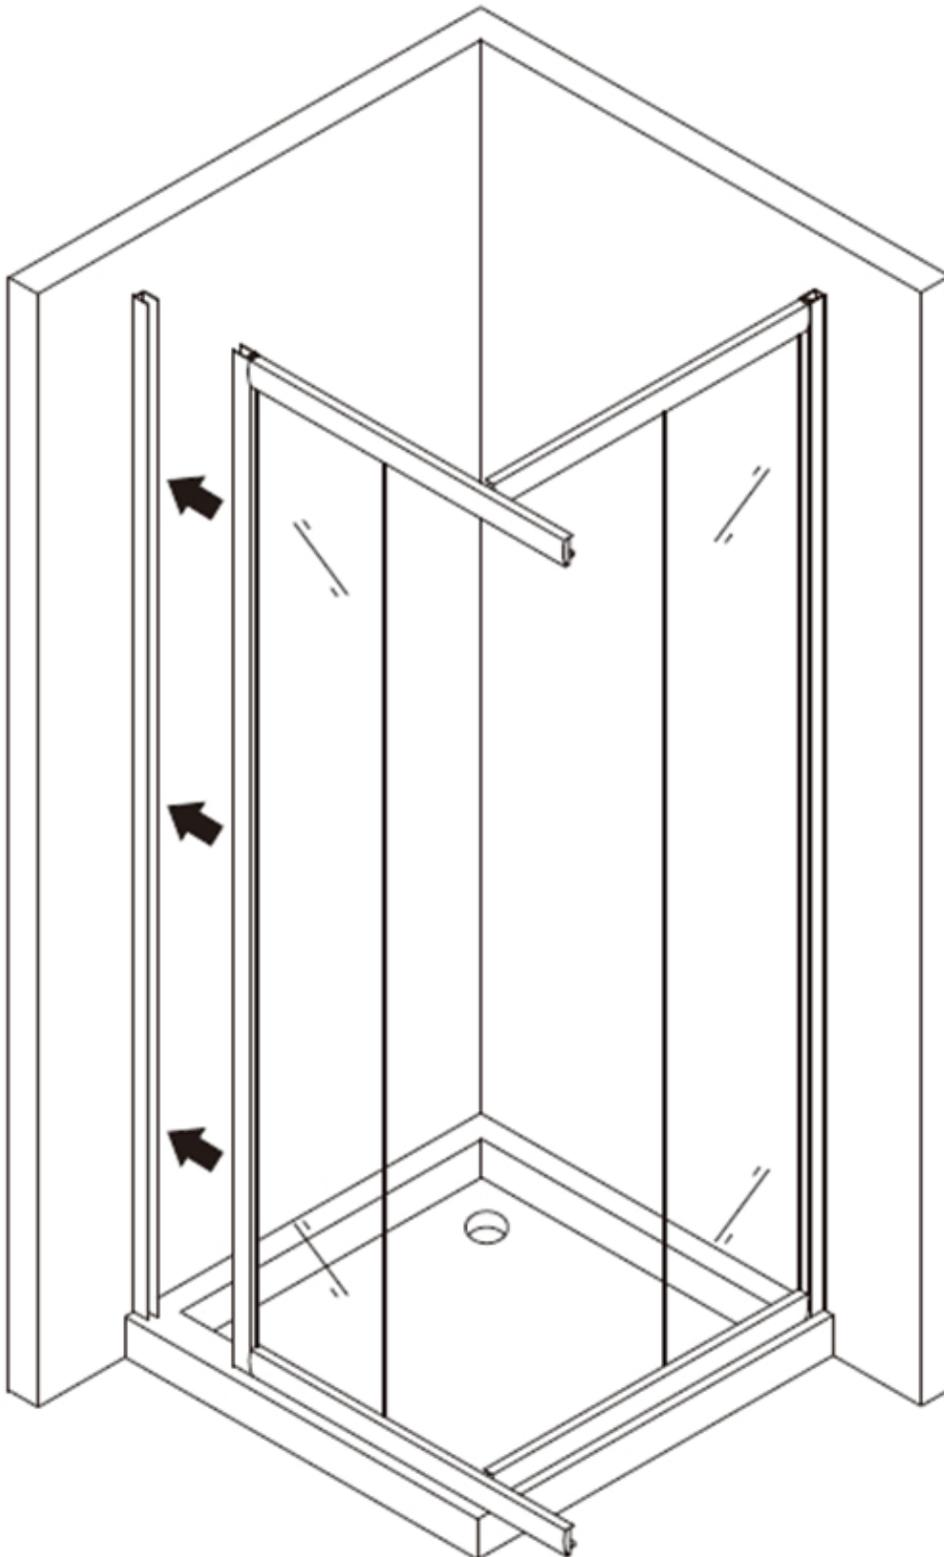


# Duschkabine EX506

Jetzt verbinden Sie beide Seiten mit Hilfe des Kunststoffwinkels (s. Abbildung)

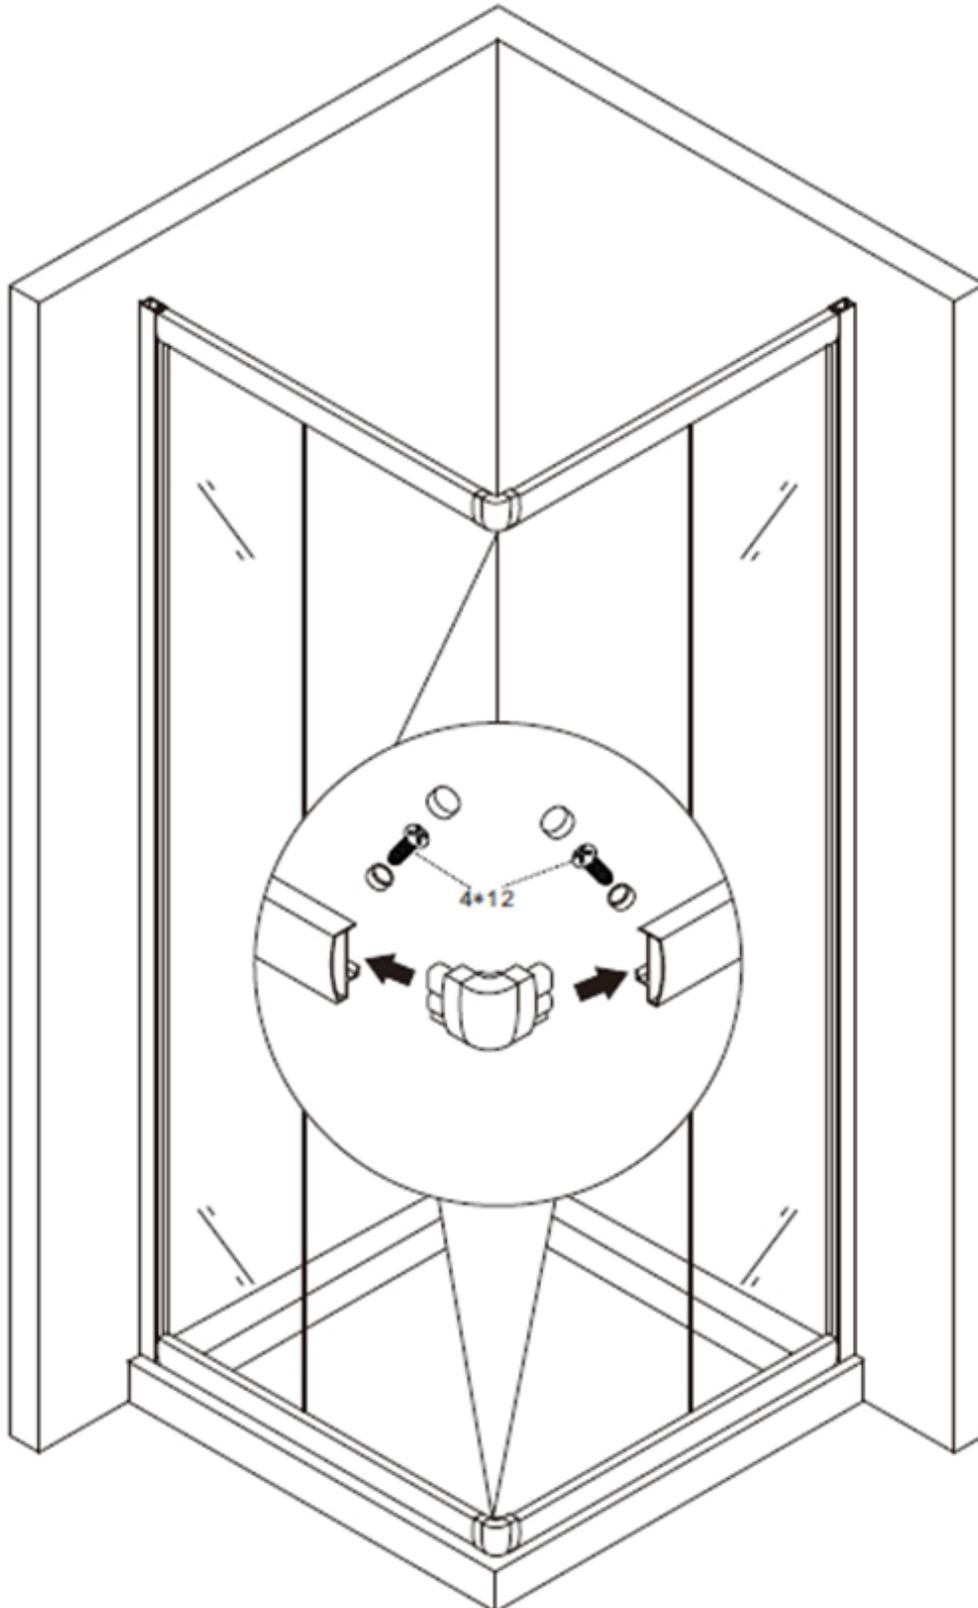


Installieren Sie die oberen und unteren Rollen auf die Glastüren, **die Rollen mit Federknopf gehören nach unten**, die Rollen ohne Federknopf gehören nach oben.

**Wichtig:** Die oberen Rollen sind verstellbar. Wenn die Rollen nach der Installation nicht sauber laufen, können Sie diese mit Hilfe des Inbusschlüssels einstellen. (s. Abbildung 1)

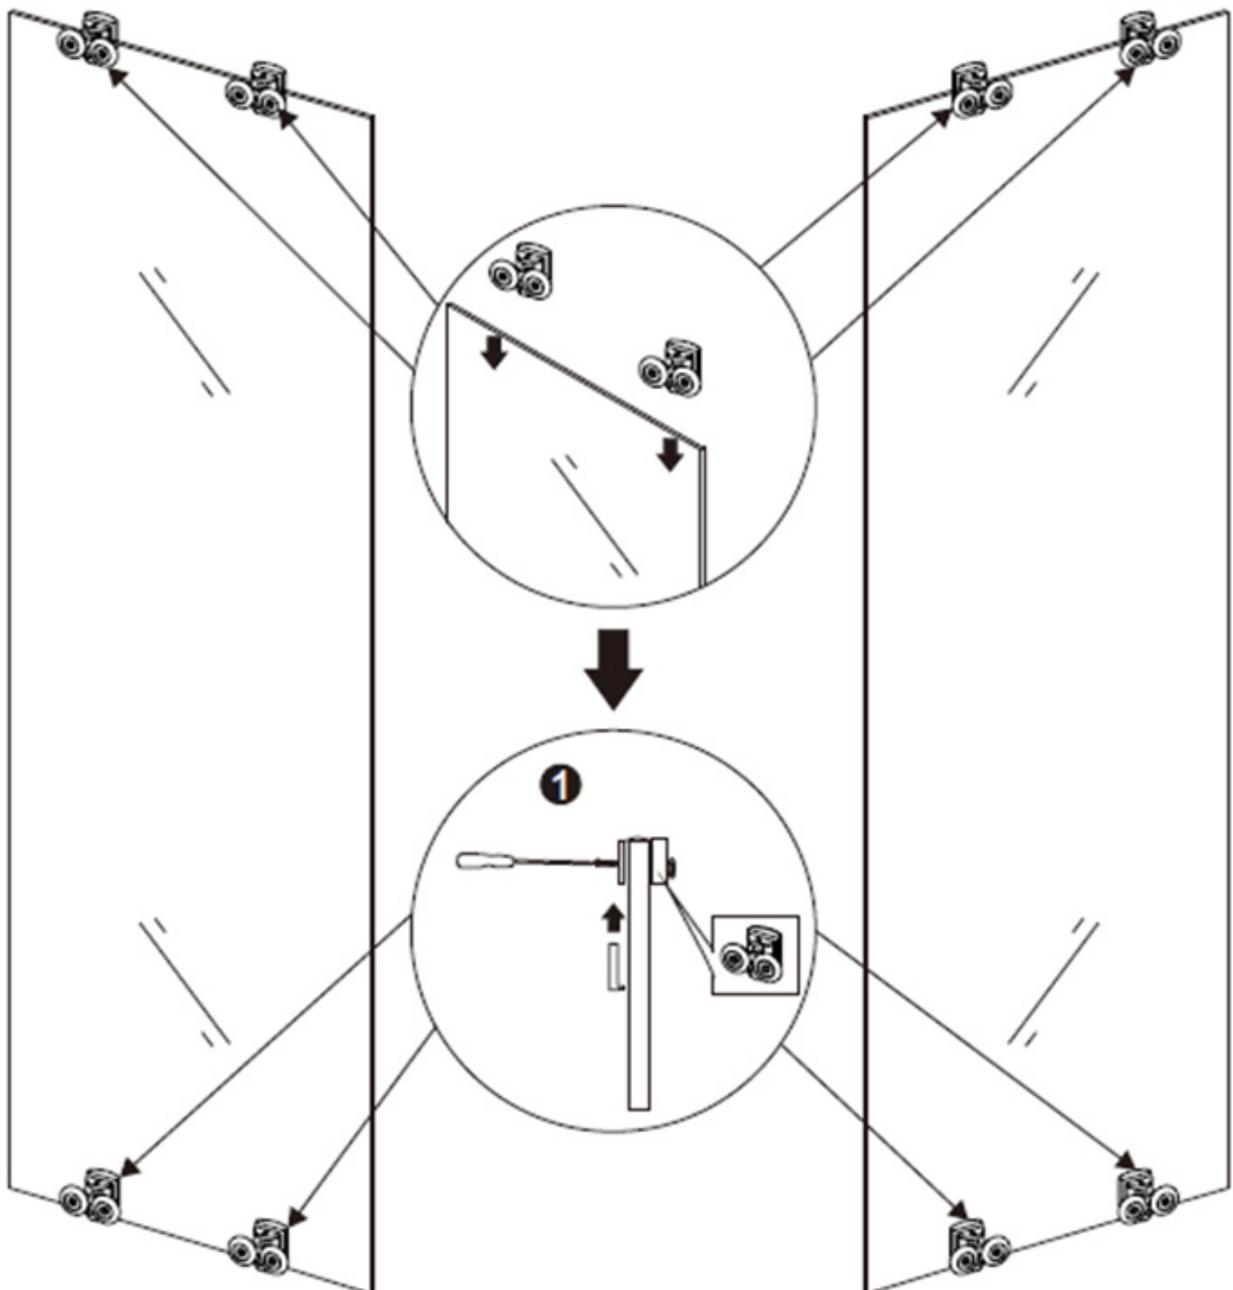


# Duschkabine EX506

Führen Sie nun die Glastüren in die Aluminiumschiene (s. Abbildung)

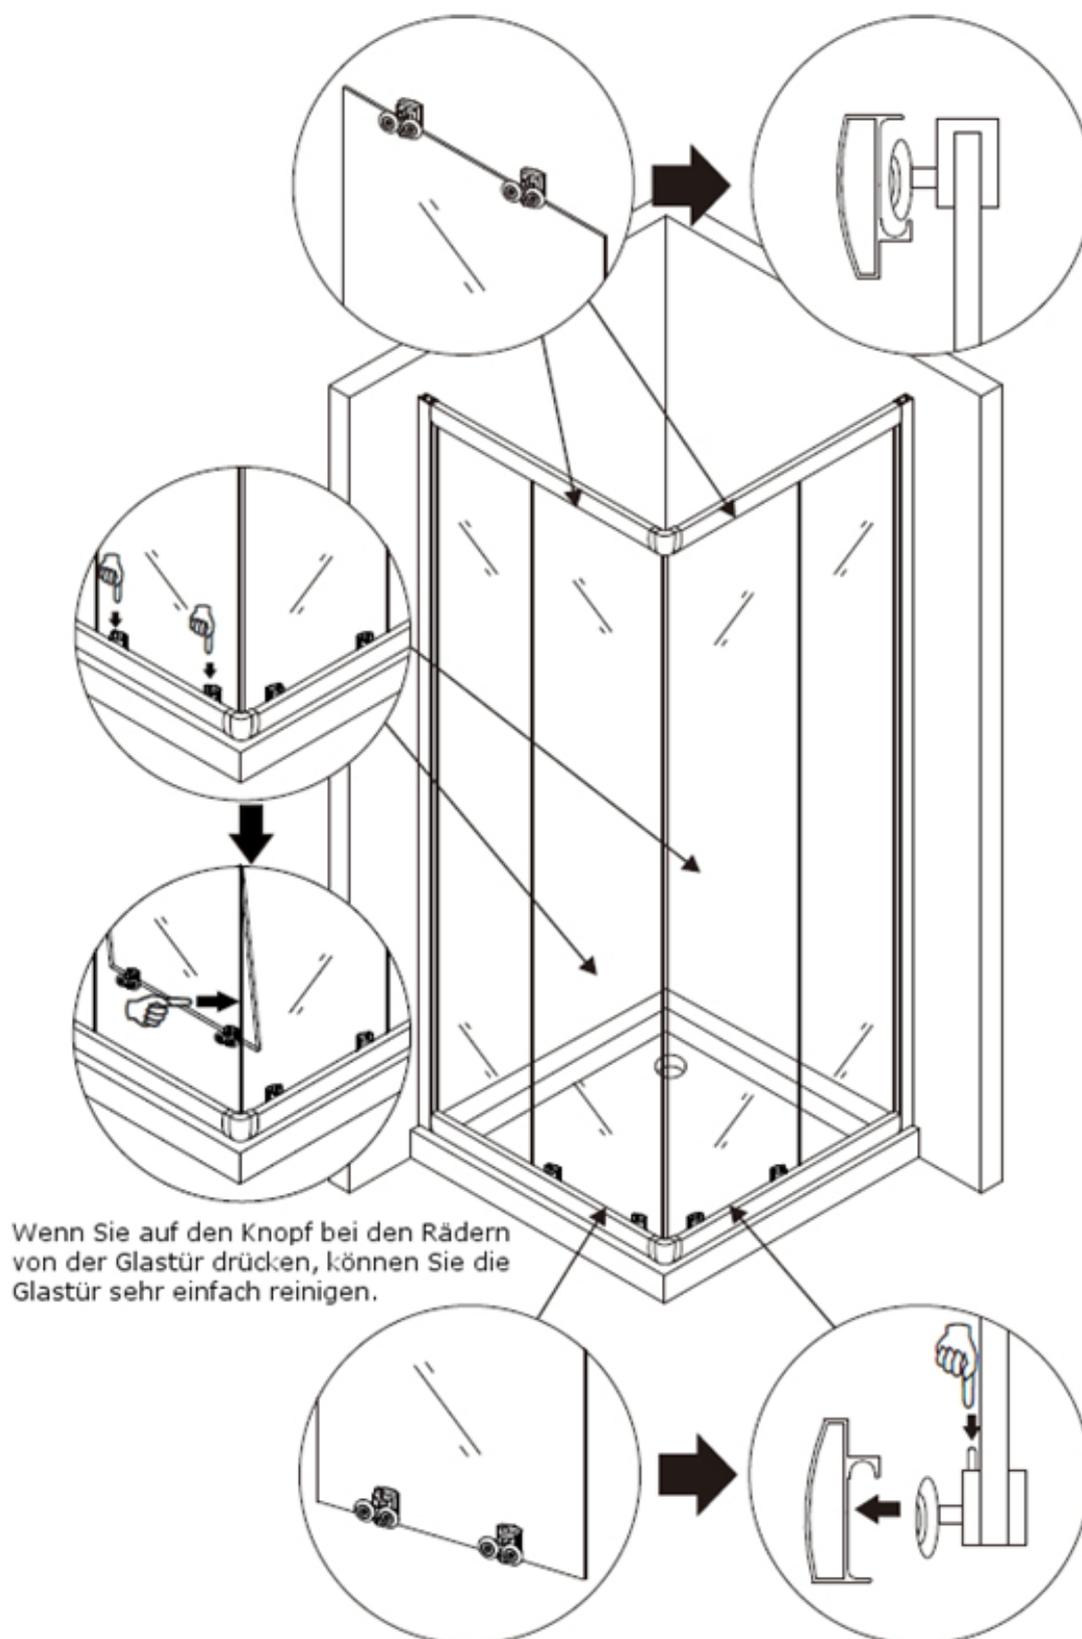

1. Stecken Sie die Magnetleisten auf die Tür
2. Legen Sie die Flachdichtung zwischen Glas und Aluminium-Profil
3. Bohren Sie Löcher in das Aluminiumprofil und verbinden Sie das feste Glassegment mit dem Wandprofil. Verwenden Sie hierfür die 4x16 Schrauben.
4. Setzen Sie die Zierkappen auf die Schrauben.

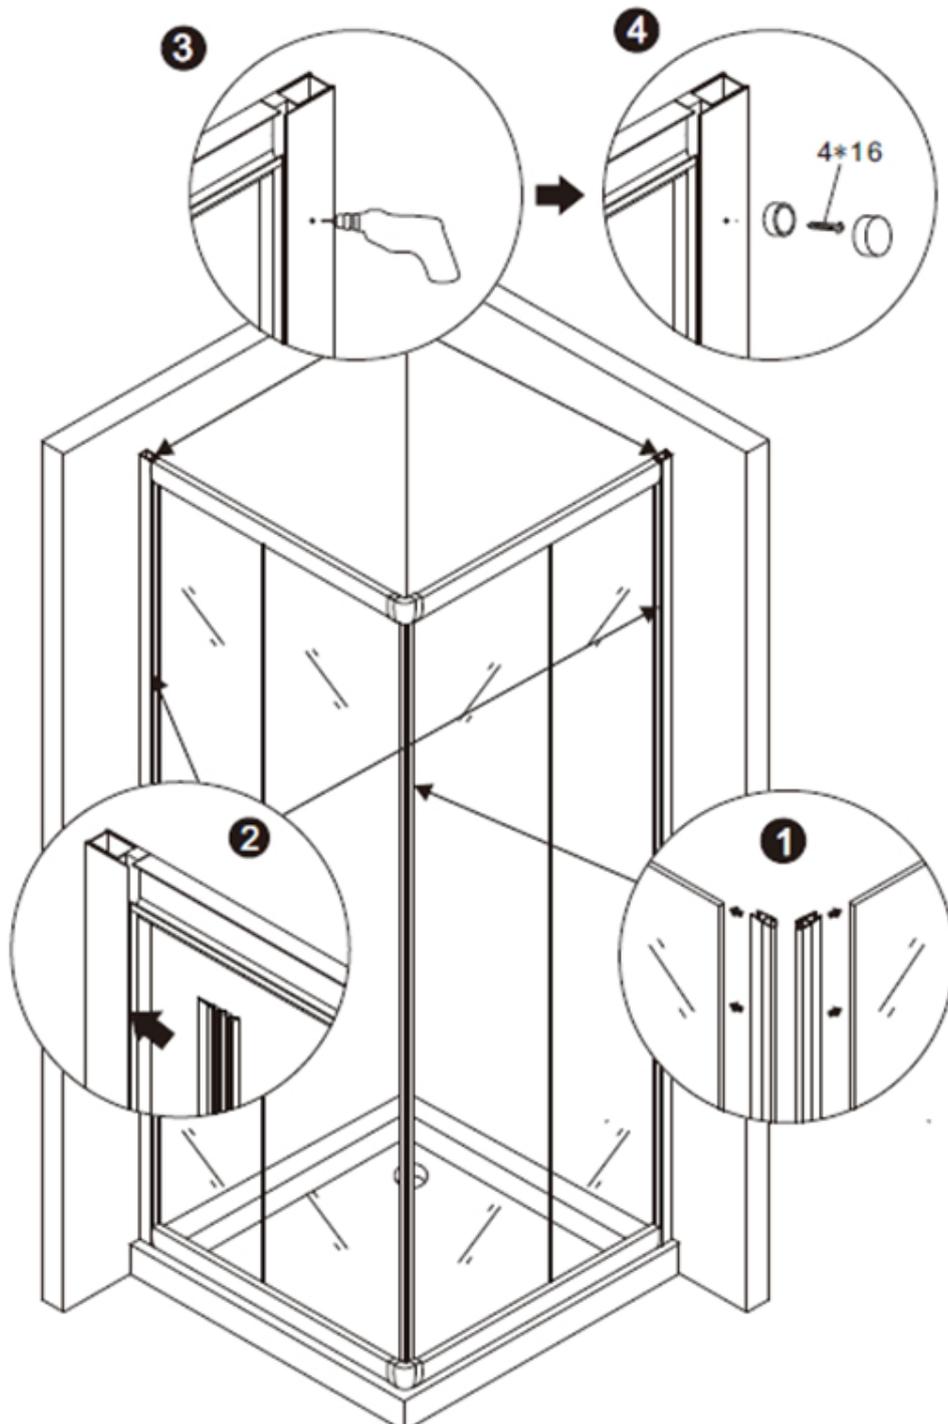

# Duschkabine EX506

1. Installieren Sie die Rollenstopper in die Schienen
2. Montieren Sie die Griffe
3. Installieren Sie die Dichtung auf dem festen Segment und der Glastür
4. Setzen Sie die Zierblenden auf die oberen Öffnungen der Aluminiumprofile
5. Dichten Sie die Duschkabine von außen mit Silikon ab.

